

SAMSUNG

Samsung GALAXY **Tab** 7.0 Plus **GT-P6210**

คู่มือการใช้งาน



วิธีใช้คู่มือเล่มนี้

ขอแสดงความยินดีกับการเป็นเจ้าของอุปกรณ์มือถือของซัมซุง
อุปกรณ์เปี่ยมสมรรถนะที่สามารถ “ใช้ได้ทุกที่” นี้ให้คุณสามารถใช้งานบน
เว็บและแบบเคลื่อนที่ได้ด้วยปลายนิ้วสัมผัส มีน้ำหนักเบาและแพลตฟอร์มเอนก
ประสงค์ที่เข้ากับรูปแบบการดำเนินชีวิตที่ปราดเปรียวของคุณได้อย่างลงตัว
สร้างขึ้นมาสำหรับใช้กับระบบปฏิบัติการ Google Android อุปกรณ์มือถือของ
ซัมซุงนี้ให้คุณสามารถใช้งานแอปพลิเคชันที่เป็นประโยชน์และให้ความบันเทิง
ได้นับพันรายการเพื่อเพิ่มประสบการณ์ท่องเว็บบนมือถือของคุณ

ด้วยการรวมตัวของการใช้งานแบบไร้สายและหน้าจอสัมผัสได้ตอบ คุณสามารถ
อ่านหนังสือและหนังสือพิมพ์ได้เมื่ออยู่นอกสถานที่ ติดตามข่าว กีฬา และ
สภาพอากาศล่าสุดได้เสมอ จัดการไฟล์มัลติมีเดียและไฟล์งานของคุณและค้นหา
แผนที่ ที่ตั้งทางธุรกิจ และอื่นๆ อีกมากมายได้จากเว็บ

อ่านตรงนี้ก่อน

- โปรดอ่านข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยและคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดก่อนใช้
อุปกรณ์ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานที่ปลอดภัยและถูกต้อง
- คำอธิบายในคู่มือนี้จะขึ้นอยู่กับที่ตั้งค่าพื้นฐานของอุปกรณ์ของคุณ
- รูปภาพและภาพหน้าจอที่ใช้ในคู่มือการใช้งานนี้อาจแตกต่างจากที่ปรากฏบน
ผลิตภัณฑ์จริง
- เนื้อหาในคู่มือการใช้งานนี้อาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์หรือจากซอฟต์แวร์ที่ได้
มาจากผู้ให้บริการ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โปรดดูคู่มือการใช้งานเวอร์ชันล่าสุดที่ www.samsung.com
- คุณสมบัติที่ใช้งานได้และบริการเพิ่มเติมต่างๆ อาจแตกต่างกันไปตาม
อุปกรณ์, ซอฟต์แวร์ หรือผู้ให้บริการ
- รูปแบบและการส่งคู่มือการใช้งานนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ Google
Android และจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของผู้ใช้

- แอปพลิเคชันและฟังก์ชันต่างๆ จะแตกต่างกันตามประเทศ, ภูมิภาค หรือคุณลักษณะฮาร์ดแวร์ ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อการดำเนินการใดๆ ซึ่งเกิดจากแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม
- Samsung จะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาด้านประสิทธิภาพหรือความไม่เข้ากันที่เกิดจากการตั้งค่าริจิสทรีที่แก้ไขหรือซอฟต์แวร์ของระบบปฏิบัติการที่แก้ไข ความพยายามที่จะกำหนดระบบปฏิบัติการเองอาจทำให้อุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันของคุณทำงานไม่เหมาะสม
- คุณจะอัปเดตซอฟต์แวร์อุปกรณ์มือถือของคุณได้โดยการเข้าสู่ www.samsung.com
- ซอฟต์แวร์ ข้อมูลเสียง วอลเปเปอร์ รูปภาพ และเนื้อหาอื่นๆ ที่มีไว้ในโทรศัพท์นี้ได้รับอนุญาตให้ใช้ในขอบเขตจำกัดระหว่าง Samsung และผู้เป็นเจ้าของโทรศัพท์เท่านั้น การแตกไฟล์และใช้วัสดุเหล่านี้เพื่อการค้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใช้
- โปรดเก็บคู่มือเล่มนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

ไอคอนเพื่อการแนะนำ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน โปรดทำความเข้าใจกับไอคอนที่จะปรากฏต่อไปในคู่มือดังต่อไปนี้



คำเตือน—สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้ตัวคุณเองหรือผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ



ข้อควรระวัง—สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เครื่องของคุณหรือเครื่องมืออื่นได้รับความเสียหาย



หมายเหตุ—หมายเหตุ คำแนะนำในการใช้งาน หรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ



อ้างอิง—หน้าที่มีข้อมูลเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น: ► หน้า 12 (หมายถึง “ดูหน้าที่ 12”)

→ ตามด้วย—ลำดับของทางเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือกเพื่อดำเนินการขั้นตอนใดๆ ตัวอย่างเช่น: เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือกการตั้งค่า → การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย (หมายถึง การตั้งค่าตามด้วย การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย)

[] วงเล็บเหลี่ยม—ปุ่มของโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น [ⓘ] (แสดงถึงปุ่มเปิด-ปิดรีเซ็ต/ล็อก)

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ © 2011 บริษัท ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

คู่มือการใช้งานนี้ได้รับการคุ้มครองภายในกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ ห้ามทำการทำซ้ำ, เผยแพร่, แพล หรือถ่ายทอดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของคู่มือการใช้งานนี้ไม่ว่าด้วยทางอ้อม, ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางกลไก รวมถึงการทำสำเนา, การบันทึก หรือการจัดเก็บในที่เก็บข้อมูลต่างๆ และระบบเรียกคืนใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Samsung Electronics ก่อน

เครื่องหมายการค้า

- SAMSUNG และโลโก้ SAMSUNG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics
- โลโก้ Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ และ Google Talk™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google, Inc.
- Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก
- Oracle และ Java เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ ชื่ออื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของนั้นๆ
- Windows Media Player® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation

- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ และโลโก้ Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
- DivX®, DivX Certified® และโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Rovi Corporation หรือบริษัทสาขา และใช้งานภายใต้การอนุญาต
- เครื่องหมายการค้าอื่นๆ และลิขสิทธิ์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของนั้นๆ

DIVX
HD



CE 0168

เกี่ยวกับ DIVX VIDEO

DivX® เป็นรูปแบบวิดีโอดิจิทัลที่สร้างขึ้นโดย DivX, LLC บริษัทสาขา ของ Rovi Corporation และเป็นอุปกรณ์สำหรับการเล่นวิดีโอ DivX ที่ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการจาก DivX Certified® เยี่ยมชม www.divx.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและเครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับแปลงไฟล์ของคุณเป็นวิดีโอ DivX DivX Certified® เพื่อเล่นวิดีโอ DivX® ได้ถึง HD 720p รวมทั้งคอนเทนท์ระดับพรีเมียม

เกี่ยวกับ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

อุปกรณ์ DivX Certified® จะต้องลงทะเบียน เพื่อให้สามารถเล่นเนื้อหาแบบวิดีโอออนดีมานด์ (VOD) ของ DivX ที่ซื้อมาได้ เมื่อต้องการรับรหัสลงทะเบียนของคุณ ให้หาส่วน DivX VOD ในเมนูการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ ไปที่ vod.divx.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์

สารบัญ

การประกอบชิ้นส่วน	10
อุปกรณ์ในกล่อง	10
การชาร์จแบตเตอรี่	10
การใส่การ์ดหน่วยความจำ (เลือกได้)	13
การเริ่มต้นใช้งาน	16
การเปิดและปิดอุปกรณ์	16
การเรียนรู้เพื่อใช้งานอุปกรณ์ของคุณ	17
การใช้หน้าจอสัมผัส	21
การเรียนรู้เพื่อใช้งานหน้าจอหลัก	23
การเข้าสู่แอปพลิเคชัน	27
การกำหนดค่าอุปกรณ์ของคุณเอง	28
การใส่ข้อความ	31
เว็บ	39
อินเทอร์เน็ต	39
Pulse	43
Market	44
YouTube	45
Maps	45
Latitude	47
Places	48
การนำทาง	48

Samsung Apps	49
Samsung Hub	50
การสื่อสาร	51
Google Mail	51
อีเมล	53
การสนทนา	55
Social Hub	57
เ็นเตอร์เทนเมนต์	58
เครื่องเล่นเพลง	58
กล้องถ่ายรูป	60
เครื่องเล่นวีดีโอ	70
แกลเลอรี	71
การแก้ไขรูปภาพ	73
ข้อมูลส่วนตัว	75
รายชื่อ	75
ปฏิทิน	78
สมุดบันทึก	79
การเชื่อมต่อ	81
การเชื่อมต่อ PC	81
Wi-Fi	83
Wi-Fi Direct	85
บลูทูธ	86

AllShare	88
GPS	91
การเชื่อมต่อ VPN	92
เครื่องมือ	94
เตือน	94
เครื่องคิดเลข	95
ดาวนโหลด	95
หนังสือ	95
Google Search	97
ไฟล์ส่วนตัว	97
บันทึกด้วยปากกา	100
Polaris Office	100
การค้นหาด่วนเสียง	102
เวลาโลก	103
การตั้งค่า	104
การเข้าถึงเมนูการตั้งค่า	104
การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย	104
เสียง	106
หน้าจอ	106
โหมดประหยัดพลังงาน	107
ตำแหน่งและระบบป้องกัน	108
แอปพลิเคชัน	109
แอคเคาท์และการซิงค์	110

การเคลื่อนไหว	110
รายการส่วนตัว	111
ที่เก็บ	111
ภาษาและการใส่ข้อมูล	111
การเข้าใช้งาน	116
วันที่และเวลา	116
เกี่ยวกับอุปกรณ์	117
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น	118
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย	121

การประกอบชิ้นส่วน

อุปกรณ์ในกล่อง

โปรดตรวจสอบว่าในกล่องมีอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบทุกรายการ

- อุปกรณ์มือถือ
- คู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบด่วน



ให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์หรือผิดกฎหมายอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายหรือทำงานผิดปกติและไม่อยู่ในการรับประกันของผู้ผลิต



- รายการอุปกรณ์ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์และอุปกรณ์ที่ใช้งานได้อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมได้จากตัวแทนจำหน่ายซัมซุงใกล้บ้าน
- อุปกรณ์ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์จะทำงานได้ดีที่สุดกับอุปกรณ์ของคุณ
- อุปกรณ์เสริมบางอย่างที่ไม่ได้ให้มาพร้อมกับเครื่องอาจไม่สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ของคุณได้


การชาร์จแบตเตอรี่

อุปกรณ์ของคุณจะมีแบตเตอรี่ในตัว ในการใช้อุปกรณ์เป็นครั้งแรก คุณจะต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อน



ให้ใช้ชาร์จเจอร์ที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น ชาร์จเจอร์ที่ไม่ได้ รับอนุญาตจะทำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือทำให้อุปกรณ์เสียหายได้




- ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยชาร์จเจอร์เท่านั้น ไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่กับสายเชื่อมต่อข้อมูล USB
- เมื่อพลังงานแบตเตอรี่อ่อน โทรศัพท์จะส่งเสียงเตือนพร้อมกับข้อความแจ้งแบตเตอรี่อ่อนให้ทราบ ไอคอนแบตเตอรี่  จะว่างเปล่าเช่นกัน หากกำลังไฟแบตเตอรี่อ่อนเกินกว่าอุปกรณ์จะทำงานได้ อุปกรณ์จะดับไปเองโดยอัตโนมัติ ให้ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้งเพื่อให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ต่อได้
- หากแบตเตอรี่คายประจุหมดสนิท คุณจะเปิดอุปกรณ์ไม่ได้ แม้ว่าจะเชื่อมต่อด้วยอะแดปเตอร์ไฟ USB ก็ตาม ควรชาร์จแบตเตอรี่ที่หมดประจุประมาณสองถึงสามนาทีก่อนที่จะลองเปิดเครื่อง

I ต่อสาย USB เข้ากับอะแดปเตอร์ไฟ USB แล้วเสียบปลายด้านหนึ่งของสาย USB กับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชัน



รูปทรงของอะแดปเตอร์ไฟ USB อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ

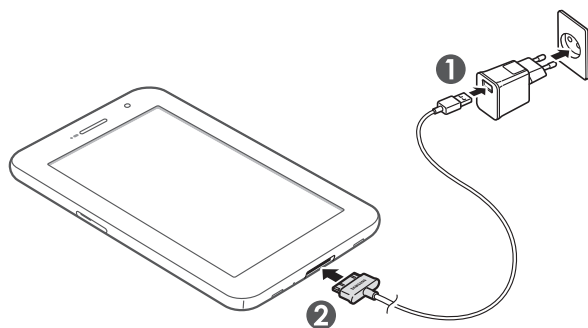



การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ USB ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงกับอุปกรณ์หรืออะแดปเตอร์ไฟ USB ได้ ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดวิธีจะไม่อยู่ในการรับประกัน

2 เสียบอะแดปเตอร์ไฟ USB เข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟ



- คุณสามารถใช้อุปกรณ์ในขณะที่ชาร์จได้ แต่จะทำให้ใช้เวลานานกว่าในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม
- ขณะชาร์จแบตเตอรี่อุปกรณ์ หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำงานเนื่องจากพลังงานไฟฟ้าไม่เสถียร หากเกิดปัญหานี้ ให้ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์ไฟ USB จากเต้ารับหรือถอดสายเชื่อมต่อข้อมูลกับ USB จากอุปกรณ์
- ในขณะที่ชาร์จ อุปกรณ์จะร้อนขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของอุปกรณ์แต่อย่างใด
- หากอุปกรณ์ของคุณไม่ชาร์จตามปกติ ให้นำอุปกรณ์และชาร์จเจอร์ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง

3 เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนมีกำลังไฟเต็มแล้ว ให้ถอดอะแดปเตอร์ไฟ USB และสายเชื่อมต่อข้อมูล USB ออกจากอุปกรณ์ก่อน แล้วจึงถอดออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟ



เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ถอดอะแดปเตอร์ไฟ USB ออกเมื่อไม่ได้ใช้งาน อะแดปเตอร์ไฟ USB ไม่มีสวิตช์ไฟ ดังนั้น คุณต้องถอดอะแดปเตอร์ไฟ USB ออกจากเต้าเสียบเพื่อหยุดพลังงานไฟฟ้า อะแดปเตอร์ไฟ USB ควรอยู่ใกล้กับเต้าเสียบขณะใช้งาน

การใส่การ์ดหน่วยความจำ (เลือกได้)

คุณต้องใส่การ์ดหน่วยความจำ หากต้องการจัดเก็บไฟล์เพิ่มเติม อุปกรณ์ของคุณจะยอมรับการ์ดหน่วยความจำชนิด microSD™ หรือ microSDHC™ ที่มีความจำสูงถึง 32 กิกะไบต์ (ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและประเภทของการ์ดหน่วยความจำ)




ซัมซุงได้นำมาตรฐานทางอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองมาใช้กับการ์ดหน่วยความจำ แต่การ์ดบางยี่ห้ออาจใช้งานกับอุปกรณ์ของคุณได้ไม่เต็มที่ การใช้การ์ดหน่วยความจำที่ใช้ด้วยกันไม่ได้ อาจทำให้อุปกรณ์หรือการ์ดหน่วยความจำเสียหาย และทำให้ข้อมูลที่เก็บอยู่ในการ์ดเสียหาย



- อุปกรณ์ของคุณรองรับเฉพาะโครงสร้างไฟล์ FAT สำหรับการ์ดหน่วยความจำเท่านั้น หากคุณใส่การ์ดที่ฟอร์แมตโดยใช้โครงสร้างไฟล์แบบอื่น อุปกรณ์จะขอให้ฟอร์แมตข้อมูลในการ์ดหน่วยความจำใหม่
- การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้การ์ดหน่วยความจำมีอายุการใช้งานสั้นลง
- เมื่อคุณใส่การ์ดหน่วยความจำในอุปกรณ์ของคุณ ไดรฟ์ทอริไฟล์ของการ์ดหน่วยความจำจะปรากฏขึ้นในแฟ้ม extStorages ภายใต้ความจำภายใน

- 1 เปิดฝาปิดช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ
- 2 ใส่การ์ดหน่วยความจำเข้ากับเครื่องโดยคว่ำด้านที่มีโลหะสีทองลง

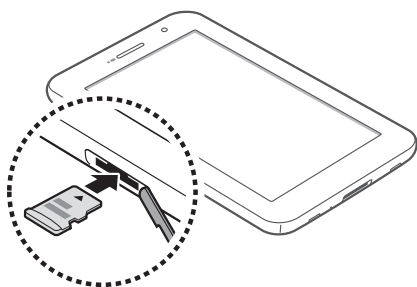

- 3 ดันการ์ดหน่วยความจำเข้าไปในช่องเสียบจนกระทั่งการ์ดล็อกเข้าตำแหน่งที่เหมาะสม
- 4 ปิดฝาปิดการ์ดหน่วยความจำ

➤ การถอดการ์ดหน่วยความจำ

ก่อนถอดการ์ดหน่วยความจำให้หยุดใช้งานการ์ดหน่วยความจำก่อนเพื่อให้ถอดการ์ดได้อย่างปลอดภัย

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก การตั้งค่า → ที่เก็บ → ถอด SD การ์ด
- 2 เปิดฝาปิดการ์ดหน่วยความจำ
- 3 ดันเบาๆ จนกระทั่งการ์ดหน่วยความจำหลุดออกจากอุปกรณ์
- 4 ถอดการ์ดหน่วยความจำ



ไม่ควรถอดการ์ดหน่วยความจำในขณะที่อุปกรณ์กำลังถ่ายโอนหรือใช้งานข้อมูลภายในเครื่อง เนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่อาจสูญหายหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการ์ดหรืออุปกรณ์

➤ การฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ

การฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำบน PC อาจทำให้การ์ดใช้งานกับอุปกรณ์ของคุณไม่ได้ ให้ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำบนอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น

เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก การตั้งค่า → ที่เก็บ → ฟอร์แมต SD การ์ด → ฟอร์แมต SD การ์ด → ลบทั้งหมด



ก่อนที่จะฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ อย่าลืมทำสำเนาเพื่อสำรองข้อมูลสำคัญๆ ทั้งหมดที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ การรับประกันโดยบริษัทผู้ผลิตจะไม่ครอบคลุมกรณีที่ข้อมูลสูญหายจากการใช้งานของผู้ใช้

การเริ่มต้นใช้งาน

การเปิดและปิดอุปกรณ์

เมื่อต้องการเปิดใช้งานอุปกรณ์ กด [⓪] ค้างไว้ ถ้าคุณเปิดอุปกรณ์เป็นครั้งแรก ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ

เมื่อต้องการปิดอุปกรณ์ของคุณ ให้กด [⓪] ค้างไว้ แล้วเลือก **ปิดเครื่อง** → **ตกลง**



ปฏิบัติตามคำเตือนและแนวทางการใช้งานทั้งหมดจากผู้มีอำนาจสั่งการ ในพื้นที่ห้ามใช้อุปกรณ์ไร้สาย เช่น บนเครื่องบินหรือในโรงพยาบาล

➤ การสลับเป็นโหมดบนเครื่องบิน


ในโหมดบนเครื่องบิน คุณสามารถปิดการเชื่อมต่อไร้สายทั้งหมดและใช้บริการที่ไม่อยู่ในเครือข่ายในพื้นที่ที่ห้ามใช้งานอุปกรณ์ไร้สายได้ เช่น บนเครื่องบิน และในโรงพยาบาล


เมื่อต้องการเปิดใช้งานโหมดบนเครื่องบิน ให้ไปที่ **การตั้งค่า** → **การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย** → **โหมดการบิน** → **ตกลง**

เมื่อต้องการปิดใช้งานโหมดการบิน และใช้งานการเชื่อมต่อไร้สาย ให้ไปที่ **การตั้งค่า** → **การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย** และล้างกล่องทำเครื่องหมายที่อยู่ติดกับ **โหมดการบิน**

การเรียนรู้เพื่อใช้งานอุปกรณ์ของคุณ

> ส่วนประกอบต่างๆ ของอุปกรณ์

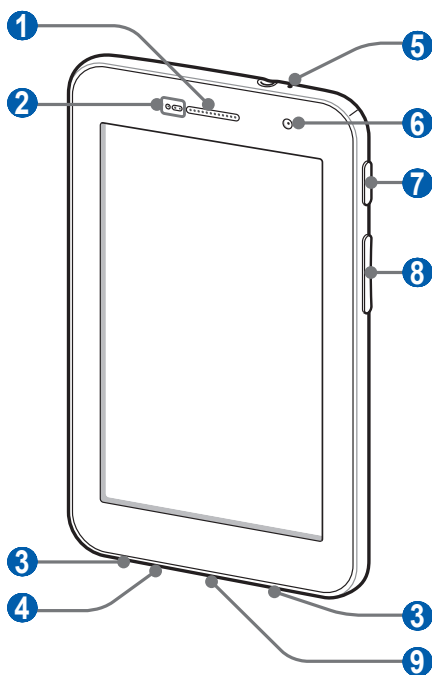

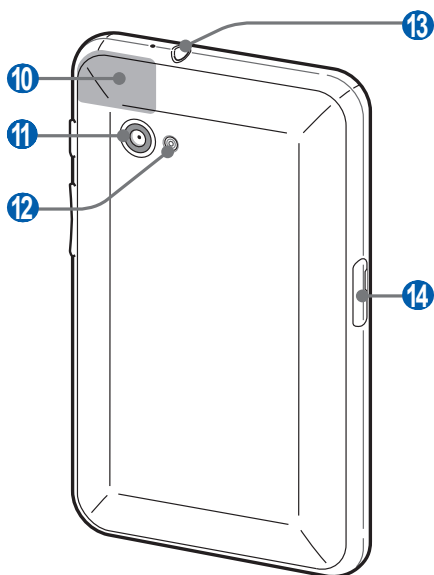




ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1	ลำโพง (เสียงสนทนา)
2	พรีอิกซิมิตีเซ็นเซอร์/เซ็นเซอร์แสง
3	ลำโพง (ขยายเสียง)
4	ไมโครโฟน
5 ¹	ไมโครโฟน
6	เลนส์กล้องถ่ายรูปด้านหน้า
7	เปิด-ปิด/รีเซ็ต/ล็อก
8	ปุ่มระดับเสียง

1. ทำางานก็ต่อเมื่อคุณใช้คุณสมบัติลำโพงหรือบันทึกวีดีโอ

การเริ่มต้นใช้งาน

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
9	ตัวเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชัน
10 ²	เสาอากาศ GPS
11	เลนส์กล้องถ่ายรูปด้านหลัง
12	ไฟแฟลช
13 ³	ช่องเสียบหูฟัง
14	ช่องเสียบการ์ดความจำ

> ปุ่มต่างๆ

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
 	เปิดอุปกรณ์ (กดค้างไว้) เข้าสู่เมนูด่วน (กดค้างไว้) ตั้งค่าอุปกรณ์ใหม่ (กดค้างไว้ประมาณ 10-15 วินาที) ล็อกหน้าจอสัมผัส
	ระดับเสียง





- อย่าใช้มือหรือหัวสุดูดๆ สัมผัสหรือปิดบริเวณเสาอากาศขณะใช้ฟังก์ชัน GPS
- การเสียบเฮดเซตเข้ากับอุปกรณ์ของคุณอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้ช่องเสียบเฮดเซตหรือเฮดเซตเกิดความเสียหายได้
- ถ้าอุปกรณ์ของคุณมีข้อผิดพลาดร้ายแรงหรือหยุดการตอบสนอง หรือค้างคุณอาจจะต้องรีเซ็ตเครื่องเพื่อให้ทำงานได้อีกครั้ง

> ไอคอนตัวบ่งชี้




ไอคอนที่แสดงบนด้านล่างของหน้าจออาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ


สัญลักษณ์	คำจำกัดความ
	มี WLANs แบบเปิด
	เชื่อมต่อ WLAN
	เปิดใช้งานบลูทูธ
	กำลังรับข้อมูล GPS
	การซิงโครไนซ์กับเว็บ
	กำลังอัปโหลดข้อมูล
	กำลังดาวน์โหลดข้อมูล
	เชื่อมต่อกับ PC
	ข้อความอีเมลใหม่
	มี Google Mail ใหม่
	ตั้งเวลาเตือนไว้
	การแจ้งเตือนเหตุการณ์
	เปิดใช้งานโหมดการบิน
	กำลังเล่นเพลง

สัญลักษณ์	คำจำกัดความ
	เกิดข้อผิดพลาดหรือควรใช้งานด้วยความระมัดระวัง
	แสดงระดับแบตเตอรี่
	ไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้
	เวลาปัจจุบัน

การใช้หน้าจอสัมผัส

หน้าจอสัมผัสของอุปกรณ์จะทำให้คุณเลือกการต่าง ๆ หรือใช้ฟังก์ชันได้อย่างง่ายดาย ศึกษาการทำงานพื้นฐานเพื่อใช้หน้าจอสัมผัส

- 
 - เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนบนหน้าจอสัมผัส ห้ามใช้เครื่องมือปลายแหลม
 - ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสสัมผัสกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้หน้าจอสัมผัสทำงานผิดปกติได้
 - ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสถูกน้ำ หน้าจอสัมผัสอาจทำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน้ำ

- 
 - หากต้องการใช้หน้าจอสัมผัสอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ให้ดึงฟิล์มป้องกันหน้าจอออกก่อนใช้อุปกรณ์
 - หน้าจอสัมผัสจะมีชั้นที่ช่วยกระจายไฟฟ้าอ่อนๆ ที่ปล่อยออกจากตัวมนุษย์ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุด ให้สัมผัสหน้าจอสัมผัสด้วยปลายนิ้ว หน้าจอสัมผัสจะไม่ตอบสนองต่อการสัมผัสด้วยเครื่องมือปลายแหลม เช่น สไตลัสหรือปากกา

1. หากคุณใช้ที่ชาร์จแบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการรับรองจาก Samsung สัญญาณนี้จะไม่ปรากฏขึ้น

คุณสามารถควบคุมหน้าจอสัมผัสของคุณโดยดำเนินการต่อไปนี้

- สัมผัส: ใช้นิ้วสัมผัสครั้งเดียวเพื่อเลือกหรือเปิดเมนู ทางเลือก หรือแอปพลิเคชัน
- ลาก: ใช้นิ้วสัมผัสและลากขึ้น ลง ซ้าย หรือขวาเพื่อเลื่อนไปยังรายการต่างๆ
- สัมผัสและกดค้างไว้: สัมผัสรายการแล้วกดค้างไว้นานกว่า 2 วินาทีเพื่อเปิดรายการตัวเลือกแบบป๊อปอัพ
- ลากแล้วปล่อย: ใช้นิ้วสัมผัสและกดค้างไว้บนรายการที่ต้องการ แล้วเลื่อนนิ้วเพื่อเลื่อนดูรายการ
- สัมผัสสองครั้ง: ใช้นิ้วสัมผัสสองครั้งอย่างรวดเร็วเพื่อซูมเข้าหรือออกขณะที่ดูรูปถ่าย

› การหมุนหน้าจอ

อุปกรณ์ของคุณมีเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวที่จะตรวจจับทิศทางของอุปกรณ์ได้ หากคุณหมุนอุปกรณ์ของคุณ อินเทอร์เฟซจะหมุนตามทิศทางนั้นๆ โดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการตั้งค่าอินเทอร์เฟซให้คงทิศทางไว้ ให้เลือกที่ด้านขวาของแถบของระบบ แล้วเลือก หมุนอัตโนมัติ บนแผงการแจ้งเตือน

› การล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัส

เมื่อคุณไม่ใช่เครื่องในระยะเวลาที่กำหนด อุปกรณ์ของคุณจะปิดหน้าจอสัมผัส และล็อกหน้าจอสัมผัสโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ทำงานนอกเหนือจากที่ต้องการ เมื่อต้องการล็อกหน้าจอสัมผัสด้วยตนเอง ให้กด [⏻]


เมื่อต้องการปลดล็อก, เปิดหน้าจอโดยกด [⏻] แล้วลาก  ในทิศทางใดๆ จนกระทั่งถึงขอบของวงกลม



คุณสามารถเปิดคุณสมบัติล็อกหน้าจอได้เพื่อป้องกันผู้อื่นจากการใช้หรือเข้าถึงข้อมูลที่คุณบันทึกไว้ในอุปกรณ์ ► หน้า 30

การเรียนรู้เพื่อใช้งานหน้าจอหลัก

เมื่ออุปกรณ์อยู่ในโหมดปกติ คุณจะเห็นหน้าจอหลัก จากหน้าจอหลัก คุณจะเห็นไอคอนตัวบ่งชี้ Widget ทางลัดไปยังแอปพลิเคชัน และรายการอื่นๆ เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อไปยังแผงของหน้าจอหลัก

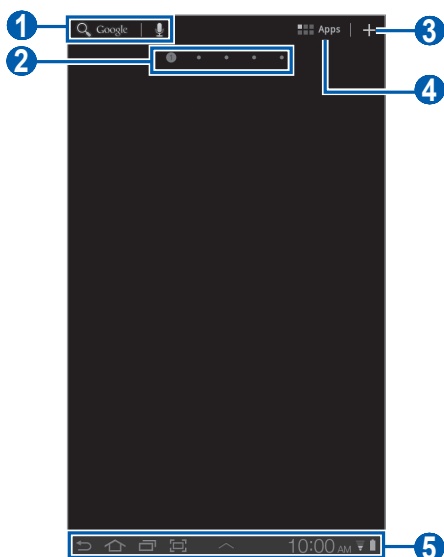


หน้าจอข้างต้นอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1	ค้นหาแอปพลิเคชันและไฟล์ในอุปกรณ์และข้อมูลที่ระบุบนเว็บด้วย Widget ของ Google Search
2	เลือกจุดจากด้านบนสุดของหน้าจอเพื่อไปยังหน้าจอที่เกี่ยวข้องโดยตรง
3	กำหนดค่าหน้าจอหลักเอง

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
4	เข้าสู่รายการแอปพลิเคชัน
5	แถบระบบ (ดูที่ส่วนต่อไป)

แถบระบบ

จากแถบระบบ คุณสามารถนำวิเกศหน้าจอสู่เข้าสู่แอปพลิเคชัน ดูข้อมูลระบบ และอื่นๆ

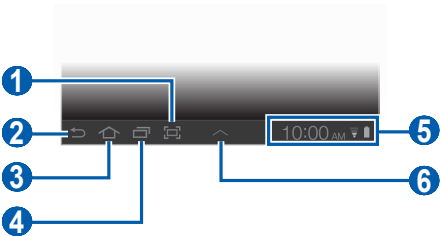

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1	จับภาพหน้าจอสู่ปัจจุบันและเปิดกระดานวาด; จับภาพหน้าจอสู่ปัจจุบัน (สัมผัสและกดค้างไว้)
2	กลับไปยังหน้าจอสู่ก่อนหน้า
3	กลับไปยังหน้าจอสู่หลัก; เข้าสู่ตัวจัดการงาน (สัมผัสและกดค้างไว้)
4	เปิดรายการแอปพลิเคชันล่าสุด; เข้าสู่รายการแอปพลิเคชัน (สัมผัสและกดค้างไว้)
5	แสดงไอคอนตัวบ่งชี้และสถานะปัจจุบันของอุปกรณ์ เปิดแผงการแจ้งเตือน
6	เปิดแผงมินิแอปส์

➤ การเพิ่มรายการไปยังหน้าจอหลัก

คุณสามารถกำหนดค่าหน้าจอหลักเองได้โดยการเพิ่มทางลัดไปยังแอปพลิเคชันหรือรายการในแอปพลิเคชัน Widget หรือโฟลเดอร์

เมื่อต้องการเพิ่มรายการไปยังหน้าจอหลัก

1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก 

2 เลือกหมวดหมู่รายการ

- **Widgets:** เพิ่ม Widget Widget เป็นแอปพลิเคชันเล็กๆ ที่ให้ฟังก์ชันและข้อมูลที่ใช้งานสะดวก
- **ทางลัดแอป:** เพิ่มทางลัดไปยังแอปพลิเคชัน
- **วอลเปเปอร์:** กำหนดรูปภาพพื้นหลัง
- **เพิ่มเติม:** เพิ่มทางลัดไปยังรายการต่างๆ เช่น บัญชีรายชื่อและแผนที่

3 เลือกรายการที่ต้องการเพิ่มไปยังหน้าจอหลัก

➤ การย้ายรายการบนหน้าจอหลัก

1 สัมผัสและกดรายการที่จะย้ายค้างไว้จนกว่าตารางของหน้าจอหลักจะปรากฏขึ้น

2 ลากรายการไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

➤ การลบรายการออกจากหน้าจอหลัก

1 สัมผัสและกดรายการค้างไว้เพื่อลบ
ถึงขยะจะปรากฏขึ้นที่ด้านบนขวาของหน้าจอหลัก

2 ลากรายการไปยังถังขยะ

3 เมื่อรายการเปลี่ยนเป็นสีแดง ให้ปล่อยรายการนั้น

➤ การเพิ่มทางลัดไปยังแอปพลิเคชัน

- 1 จากรายการแอปพลิเคชัน ให้สัมผัสและกดไอคอนแอปพลิเคชันค้างไว้ แล้วลากไปยังแผงของหน้าจอหลักที่ด้านล่างของหน้าจอ
ไอคอนทางลัดของแอปพลิเคชันจะถูกเพิ่มเข้าไปในหน้าจอหลัก
- 2 ย้ายไอคอนไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ หรือย้ายไปยังแผงอื่นของหน้าจอหลัก

➤ การใช้แผงการแจ้งเตือน

จากหน้าจอหลักหรือขณะใช้งานแอปพลิเคชัน ให้เลือกด้านขวาของแถบของระบบ แล้วเลือกทางเลือกบนแผงการแจ้งเตือน

คุณสามารถดูสถานะปัจจุบันของอุปกรณ์และใช้ทางเลือกต่อไปนี้




- **Wi-Fi:** เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติ WLAN
- **การแจ้งเตือน:** ตั้งให้อุปกรณ์แจ้งเตือนในเหตุการณ์ต่างๆ
- **GPS:** เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติ GPS
- **เสียง/ระบบสั่น:** เปิดหรือปิดใช้งานโหมดการสั่น
- **หมุนอัตโนมัติ:** เปิดหรือปิดใช้งานการหมุนอัตโนมัติ
- **บลูทูธ:** เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติการเชื่อมต่อไร้สายของบลูทูธ
- **โหมดการบิน:** เปิดหรือปิดใช้งานโหมดการบิน

คุณยังสามารถปรับความสว่างจอภาพหรือเข้าถึงเมนูการตั้งค่าได้




ทางเลือกที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือหรือภูมิภาคของคุณ

การเข้าสู่แอปพลิเคชัน


- 1 จากหน้าจอหลัก เลือก แอปส์ เพื่อเข้าสู่รายการแอปพลิเคชัน
 - 2 เลือก ทั้งหมด → แอปพลิเคชัน
เมื่อต้องการดูแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลด ให้เลือก แอปส์ส่วนตัว
 - 3 เลือก  เพื่อกลับสู่หน้าจอก่อนหน้านี้, เลือก  เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก
-  ก่อนที่จะใช้บริการระบุตำแหน่ง เช่น แผนที่ และแอปพลิเคชันระบบการนำทาง หรือบริการอินเทอร์เน็ต โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานการเชื่อมต่อไร้สายแล้ว

› การเข้าสู่แอปพลิเคชันที่ใช้งานล่าสุด

- 1 เลือก  เพื่อดูแอปพลิเคชันที่คุณเพิ่งใช้งานล่าสุด
- 2 เลือกแอปพลิเคชัน

› การใช้ตัวจัดการงาน

อุปกรณ์ของคุณเป็นอุปกรณ์ที่สามารถทำงานหลายงานได้ ซึ่งสามารถเปิดแอปพลิเคชันได้มากกว่าหนึ่งแอปพลิเคชันในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การทำงานหลายงานอาจเป็นการวางสาย, เครื่องค้าง, เกิดปัญหาเกี่ยวกับการ์ดหน่วยความจำ หรือใช้พลังงานแบตเตอรี่เพิ่ม เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ ให้จบการทำงานของโปรแกรมที่ไม่จำเป็นได้โดยใช้ตัวจัดการงาน

- 1 สัมผัสและกด  ค้างไว้
- 2 เมื่อต้องการปิดแอปพลิเคชัน ให้เลือก ออก
เมื่อต้องการปิดแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่ทั้งหมด ให้เลือก ปิดทั้งหมด

การกำหนดค่าอุปกรณ์ของคุณเอง

คุณสามารถกำหนดค่าต่างๆ ในอุปกรณ์ได้เพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณมากขึ้นดังนี้

› การเปลี่ยนภาษาของหน้าจอ

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก การตั้งค่า → ภาษาและการใส่ข้อมูล → เลือกภาษา
- 2 เลือกภาษาที่คุณต้องการ


› การตั้งเวลาและวันที่ปัจจุบัน

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก การตั้งค่า → วันที่และเวลา
- 2 เลือกโหมดโซนของคุณ ตั้งเวลาและวันที่ และเปลี่ยนทางเลือกอื่นๆ

› การเปิดหรือปิดทัชโตน

เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก การตั้งค่า → เสียง → การเลือกแบบมีเสียง

› การปรับระดับเสียงของอุปกรณ์

- 1 กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลง
- 2 เลือก  และลากแถบเลื่อนเพื่อปรับระดับเสียงของเสียงมีเดียและการแจ้งเตือน


› การสลับเป็นโหมดปิดเสียง

จากหน้าจอหลักหรือขณะใช้งานแอปพลิเคชัน ให้เลือกด้านขวาของแถบของระบบ แล้วเลือก เสียง บนแผงการแจ้งเตือน



คุณสามารถตั้งอุปกรณ์ให้ทำการเตือนในเหตุการณ์ต่างๆ เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก การตั้งค่า → เสียง → สั่น → ทุกครั้ง หรือ เฉพาะในโหมดปิดเสียง เมื่อคุณสลับไปที่โหมดปิดเสียง ระบบสั่นจะปรากฏขึ้นในโหมด ปิดเสียง บนแผงการแจ้งเตือน

› การเลือกวอลเปเปอร์สำหรับหน้าจอหลัก

- 1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก  → วอลเปเปอร์
- 2 เลือกแฟ้มรูปภาพ
หากคุณเลือก แกลเลอรี หรือ วอลเปเปอร์ ให้เลือก วอลเปเปอร์หน้าจอหลัก
- 3 เลือกรูปภาพ
- 4 หากคุณเลือกวอลเปเปอร์แบบอินเตอร์แอคทีฟ ให้เลือก ตั้งวอลเปเปอร์
หากคุณเลือกรูปภาพจากแกลเลอรี ให้ย้ายหรือปรับขนาดสีเหลี่ยมเพื่อเลือกสัดส่วนของภาพ แล้วเลือก ตกลง



ห้ามซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อการใช้งานรูปภาพหรือวอลเปเปอร์พื้นฐานที่มาพร้อมอุปกรณ์

› การเปิดใช้งานภาพเคลื่อนไหวสำหรับการสลับหน้าต่าง

คุณสามารถใช้เอฟเฟกต์การเปลี่ยนระหว่างหน้าต่างได้ขณะใช้อุปกรณ์

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก การตั้งค่า → หน้าจอ → ภาพเคลื่อนไหว
- 2 เลือกทางเลือกภาพเคลื่อนไหว

› การปรับความสว่างของหน้าจอ

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก การตั้งค่า → หน้าจอ → ความสว่าง
- 2 ล้างกล้องทำเครื่องหมายที่อยู่ติดกับ ความสว่างอัตโนมัติ
- 3 ลากแถบเลื่อน เพื่อปรับระดับความสว่าง
- 4 เลือก ตกลง



ระดับความสว่างของหน้าจอจะมีผลต่อความเร็วของการใช้พลังงานแบตเตอรี่ของอุปกรณ์

› การตั้งค่าการล็อกหน้าจอ

คุณสามารถล็อกหน้าจอสัมผัสได้ด้วยลายเขียนการปลดล็อกหรือรหัสผ่าน เพื่อป้องกันการเข้าใช้งานอุปกรณ์ของบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต



- เมื่อคุณตั้งค่าการล็อกหน้าจอ อุปกรณ์ของคุณต้องใช้รหัสปลดล็อกทุกครั้งที่เปิดเครื่องหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัส
- ถ้าคุณลืมรหัส PIN หรือรหัสผ่าน ให้นำอุปกรณ์ไปที่ศูนย์บริการซัมซุงเพื่อตั้งค่าใหม่
- ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อการสูญหายของรหัสป้องกันหรือข้อมูลส่วนตัว หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

การตั้งค่าลายเขียนการปลดล็อก

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก การตั้งค่า → ตำแหน่งและระบบป้องกัน → กำหนดค่าการล็อกหน้าจอ → รูปแบบ
- 2 ดูคำแนะนำและลายเขียนตัวอย่างได้จากบนหน้าจอ แล้วเลือก ถัดไป

- 3 วาดลายเขียนด้วยการลากนิ้วมือเพื่อเชื่อมต่ออย่างน้อย 4 จุด แล้วเลือก ดำเนินการ
- 4 วาดลายเขียนอีกครั้งเพื่อยืนยัน แล้วเลือก ยืนยัน

การตั้งรหัส PIN ปลดล็อก

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก การตั้งค่า → ตำแหน่งและระบบป้องกัน → กำหนดค่าการล็อกหน้าจอ → PIN
- 2 ใส่ PIN (ตัวเลข) ใหม่ แล้วเลือก ดำเนินการ
- 3 ใส่ PIN อีกครั้ง แล้วเลือก ตกลง

การตั้งรหัสผ่านปลดล็อก

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก การตั้งค่า → ตำแหน่งและระบบป้องกัน → กำหนดค่าการล็อกหน้าจอ → รหัสผ่าน
- 2 ใส่รหัสผ่านใหม่ (ตัวอักษรและตัวเลข) แล้วเลือก ดำเนินการ
- 3 ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง แล้วเลือก ตกลง

การใส่ข้อความ

คุณสามารถใส่ข้อความได้โดยการเลือกตัวอักษรบนปุ่มกดเวอร์ชวล, การใส่ข้อมูลด้วยลายมือเขียนในหน้าจอ หรือพูดคำศัพท์ลงในไมโครโฟน




คุณไม่สามารถใส่ข้อความในบางภาษา เมื่อต้องการใส่ข้อความ คุณควรเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียนเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งที่รองรับ

► หน้า 112

➤ การเปลี่ยนชนิดแป้นพิมพ์

คุณสามารถเปลี่ยนชนิดแป้นพิมพ์ เลือก  ในแถบของระบบ และเลือกชนิดแป้นพิมพ์ (แป้นพิมพ์ Android, ปุ่มกดของ Samsung หรือ Swype)


คุณยังสามารถใส่ข้อความด้วยเสียงของคุณ เลือก  และทางเลือกการใส่ข้อความด้วยเสียง ตามภาษาที่คุณต้องการใช้

➤ การเขียนข้อความด้วยแป้นพิมพ์ Android

เขียนข้อความโดยเลือกปุ่มตัวอักษรและตัวเลข และคุณยังสามารถใช้ปุ่มต่างๆ ต่อไปนี้




ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1	เปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่
2	สลับระหว่างโหมดตัวเลข/ โหมดสัญลักษณ์และโหมดตัวอักษร
3	เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังฟิลต์ใส่ตัวอักษรถัดไป
4	ลบข้อความ
5	เริ่มบรรทัดหรือฟิลต์ใหม่
6	แทรกอีโมติคอน เปิดรายการอีโมติคอน (สัมผัสและกดค้างไว้)

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
7	การใส่ข้อความด้วยเสียง; เปลี่ยนภาษาเขียนหรือเข้าสู่การตั้งค่าแป้นพิมพ์ (สัมผัสและกดค้างไว้)  คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ขึ้นอยู่กับภาษาที่ใช้ที่เลือกไว้
8	เว้นวรรค

➤ การเขียนข้อความด้วยปุ่มกดของ Samsung


เขียนข้อความโดยเลือกปุ่มตัวอักษรและตัวเลข และคุณยังสามารถใช้ปุ่มต่างๆ ต่อไปนี้

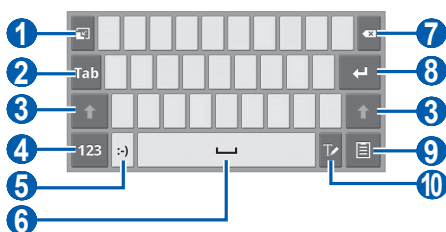

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1	ย่อขนาดปุ่มกดเวอร์ซวล
2	เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังฟิลด์ใส่ตัวอักษรถัดไป
3	เปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่
4	สลับระหว่างโหมดตัวเลข/ โหมดสัญลักษณ์และโหมดตัวอักษร
5	แทรกอีโมติคอน เปิดรายการอีโมติคอน (สัมผัสและกดค้างไว้)
6	เว้นวรรค


ตัวเลข	ฟังก์ชัน
7	ลบข้อความ
8	เริ่มบรรทัดใหม่
9	แนบรายการ
10	สลับเป็นปุ่มกดหลายมือ




คุณสามารถใช้ท่าทางต่างๆ ในโหมดการเขียนด้วยมือเพื่อแก้ไขข้อความสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับท่าทางต่างๆ ให้เลือก  → การตั้งค่าการเขียนด้วยมือ → คำแนะนำท่าทาง

› การเขียนข้อความด้วยปุ่มกด Swype

- 1 เลือกตัวอักษรแรกของคำแล้วลากนิ้วไปยังตัวอักษรที่สองโดยไม่ปล่อยนิ้วจากหน้าจอ
- 2 ทำต่อไปเรื่อยๆ จนสะกดคำเสร็จ

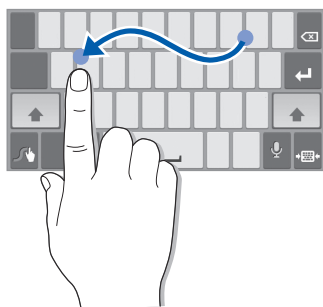


- 3 ปล่อยนิ้วเมื่อเลือกตัวอักษรสุดท้ายเสร็จ
- 4 เมื่อคำดังกล่าวปรากฏขึ้นถูกต้องแล้ว ให้เลือก  เพื่อเว้นวรรค
หากคำที่แสดงไม่ถูกต้อง ให้เลือกคำอื่นจากรายการที่ปรากฏ
- 5 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-4 เพื่อเขียนข้อความให้เสร็จสมบูรณ์




- นอกจากนี้ คุณยังสามารถสัมผัสตัวอักษรเพื่อใส่ข้อความได้
- คุณสามารถสัมผัสและกดปุ่มค้างไว้เพื่อใส่ตัวอักษรที่อยู่ครึ่งด้านบนของปุ่มได้ เมื่อคุณสัมผัสและกดปุ่มค้างไว้จนกว่ารายการตัวอักษรปรากฏขึ้น คุณสามารถใส่ตัวอักษรพิเศษ และสัญลักษณ์ได้

นอกจากนั้น คุณยังสามารถใช้ปุ่มต่อไปนี้

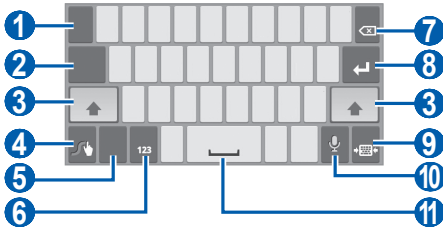


ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1	เปลี่ยนภาษาเขียน
2	เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังฟิลด์ใส่ตัวอักษรถัดไป
3	เปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่
4	ป้อนคำที่แนะนำหรือเพิ่มคำใหม่ลงในพจนานุกรม; เข้าถึงการตั้งค่าปุ่มกด (สัมผัสและกดค้างไว้)
5	สลับระหว่างโหมดสัญลักษณ์และโหมดตัวอักษร
6	สลับระหว่างโหมดตัวเลขและโหมดแก้ไข
7	ลบข้อความ
8	เริ่มบรรทัดใหม่

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
9	ย่อขนาดปุ่มกดเวอร์ซวล
10	การใส่ข้อความด้วยเสียง  คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ขึ้นอยู่กับภาษาที่ใช้ที่เลือกไว้
11	เว้นวรรค


> ใส่ข้อความด้วยปุ่มกด IME ภาษาจีนแบบ DioPen

1 เลือก  และเลือกวิธีเขียนข้อความ

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
ปุ่มกดแบบ Qwerty	เลือกตัวอักษรในแป้นพิมพ์ QWERTY
ปุ่มกดแบบ 3x4	เลือกตัวอักษรบนปุ่มกด 3x4  ทางเลือกนี้จะปรากฏในมุมมองแนวตั้งเท่านั้น
กล่องการเขียนด้วยมือ	เขียนในกล่องใส่ข้อมูล

2 ใส่ข้อความด้วยการเลือกปุ่มตัวเลขและอักษร หรือเขียนในหน้าจอ

คุณสามารถใช้ปุ่มต่อไปนี้

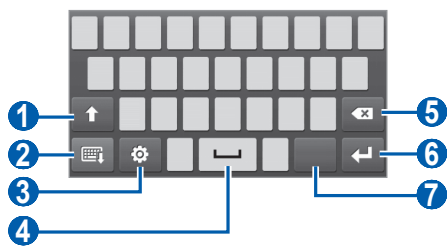

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1	เปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่
2	ซ่อนปุ่มกดเวอร์ชวล; เปลี่ยนชนิดแป้นพิมพ์ (สัมผัสค้างไว้)
3	เปลี่ยนวิธีเขียนข้อความ; เข้าสู่การตั้งค่าปุ่มกด (สัมผัสและกดค้างไว้)
4	เว้นวรรค
5	ลบข้อความ
6	เริ่มบรรทัดใหม่
7	เปลี่ยนเป็นพินอิน, ภาษาอังกฤษ หรือโหมดตัวเลข/สัญลักษณ์ โหมดการใส่ข้อมูลที่ใช้ได้จะขึ้นอยู่กับวิธีเขียนข้อความที่เลือกไว้








ในโหมดเขียนด้วยมือ คุณสามารถใช้ทำทางต่อไปนี้:

ฟังก์ชัน	ทำทาง
Space	● —
Enter	— ●
Backspace	— ●

› การคัดลอกและวางข้อความ

ขณะที่คุณกำลังใส่ข้อความ คุณสามารถใช้คุณสมบัติคัดลอกและวางเพื่อใช้ข้อความในแอปพลิเคชันอื่นๆ ได้

- 1 สัมผัสและกดคำศัพท์ค้างไว้
- 2 ลาก  ()  หรือเลือกข้อความที่คุณต้องการ
- 3 เลือก  เพื่อคัดลอก หรือ  เพื่อตัดข้อความไปวางบนคลิปบอร์ด
- 4 ในอีกแอปพลิเคชัน ให้สัมผัสและกดฟิลต์ใส่ข้อความค้างไว้
- 5 เลือก วาง เพื่อแทรกข้อความจากคลิปบอร์ดลงในฟิลต์ใส่ข้อความ

เว็บ

อินเทอร์เน็ต

รู้จักการเข้าถึงและตั้งเว็บเพจที่คุณชอบ




- เมนูเว็บเบราว์เซอร์อาจมีชื่อไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- ไอคอนที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

› การเข้าสู่เว็บเพจ

1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก อินเทอร์เน็ต เพื่อเริ่มเข้าสู่โฮมเพจ เมื่อต้องการเข้าสู่เว็บเพจที่ระบุ ให้เลือกฟิลด์ใส่ URL ใส่ที่อยู่เว็บ (URL) ของเว็บเพจแล้วเลือก ▶



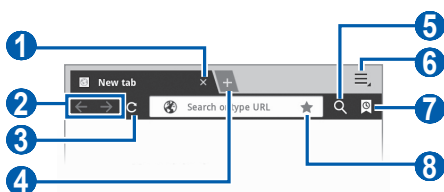


2 ท่องเว็บเพจโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้







หน้าจอข้างต้นอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1	ปิดแท็บปัจจุบัน
2	เลื่อนย้อนกลับหรือไปข้างหน้าบนเว็บเพจในประวัติ
3	โหลดเว็บเพจปัจจุบันใหม่ ระหว่างที่อุปกรณ์กำลังโหลดเว็บเพจ ไอคอนนี้จะเปลี่ยนเป็น ✕
4	เปิดแท็บใหม่
5	ค้นหาข้อมูล
6	เข้าสู่รายการของทางเลือกบราวเซอร์
7	เปิดรายการบุ๊กมาร์กที่บันทึกไว้ และประวัติการใช้อินเทอร์เน็ตล่าสุด
8	บุ๊กมาร์คเว็บเพจปัจจุบัน

ขณะเรียกดูเว็บเพจ ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้



- เมื่อต้องการซูมเข้า ให้วางนิ้วมือสองนิ้วบนหน้าจอ และกางนิ้วออกจากกัน
เมื่อต้องการย่อภาพ ให้เลื่อนนิ้วมือเข้าหากัน คุณยังสามารถสัมผัสหน้าจอสองครั้งก็ได้
- เมื่อต้องการเปิดแท็บใหม่ ให้เลือก  → แท็บใหม่
- เมื่อต้องการเปิดแท็บใหม่โดยไม่บันทึกคุกกี้ ให้เลือก  → แท็บใหม่ที่ไม่ระบุตัวตน
- เมื่อต้องการค้นหาข้อความในเว็บเพจ ให้เลือก  → ค้นหาในเพจ
- เมื่อต้องการส่งที่อยู่เว็บของเว็บเพจให้ผู้อื่น ให้เลือก  → แชร์เพจ
- เมื่อต้องการบันทึกเว็บเพจปัจจุบันและอ่านแบบออฟไลน์ในภายหลัง ให้เลือก  → บันทึกหน้า

- เมื่อต้องการดูรายละเอียดเพจ ให้เลือก  → ข้อมูลเพจ
- เมื่อต้องการดูรายการที่ดาว์นโหลดจากเว็บ ให้เลือก  → ดาว์นโหลด
- เมื่อต้องการพิมพ์เว็บเพจด้วย WLAN หรือการเชื่อมต่อ USB ให้เลือก  → พิมพ์ อุปกรณ์ของคุณสามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ของซัมซุงเท่านั้น
- เมื่อต้องการกำหนดการตั้งค่าเบราว์เซอร์เอง ให้เลือก  → การตั้งค่า

➤ การค้นหาข้อมูลด้วยเสียง




คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก อินเทอร์เน็ต
- 2 เลือก 
- 3 เลือก  แล้วพูดคำสำคัญใส่ไมโครโฟนของอุปกรณ์
อุปกรณ์จะค้นหาข้อมูลและเว็บเพจที่เกี่ยวข้องกับคำสำคัญนั้น

➤ การเปิดหลายเพจ



คุณสามารถเปิดเพจได้หลายเพจและสลับไปมาระหว่างเพจเหล่านั้น

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก อินเทอร์เน็ต
- 2 เลือก  เพื่อเปิดแท็บใหม่
- 3 เข้าสู่เว็บเพจอื่นบนแท็บใหม่นั้น
- 4 เมื่อต้องการสลับไปมาระหว่างแท็บที่เปิดอยู่ ให้เลือกชื่อแท็บ

➤ การบุ๊กมาร์คเว็บเพจที่คุณชอบ

หากคุณทราบที่อยู่เว็บของเว็บเพจ คุณสามารถเพิ่มบุ๊กมาร์คด้วยตนเองได้



เพิ่มบุ๊กมาร์ค

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก อินเทอร์เน็ต
- 2 เลือก  → 
คุณยังสามารถเลือก ★ เพื่อบุ๊กมาร์คเว็บเพจปัจจุบัน
- 3 ใส่ชื่อเพจและที่อยู่เว็บ
- 4 เลือกเมนูรอปดาวน์ **บุ๊กมาร์ค** และเลือกตำแหน่งบุ๊กมาร์คเพื่อเพิ่ม (หากจำเป็น)
- 5 เลือก ตกลง


เมื่อต้องการใช้ทางเลือกบุ๊กมาร์ค ให้เลือก  สัมผัสและกดบุ๊กมาร์คค้างไว้:

- เมื่อต้องการเปิดเว็บเพจในแท็บปัจจุบัน ให้เลือก **เปิด**
- เมื่อต้องการเปิดเว็บเพจในแท็บใหม่ ให้เลือก **เปิดในแท็บใหม่**
- เมื่อต้องการแก้ไขบุ๊กมาร์ค ให้เลือก **แก้ไขบุ๊กมาร์ค**
- เมื่อต้องการเพิ่มทางลัดบุ๊กมาร์คไปที่หน้าจอหลัก ให้เลือก **เพิ่มทางลัดไปหน้าจอหลัก**
- เมื่อต้องการส่งที่อยู่เว็บของเว็บเพจให้ผู้อื่น ให้เลือก **แชร์ลิงค์**
- เมื่อต้องการคัดลอกที่อยู่เว็บของเว็บเพจ ให้เลือก **คัดลอกลิงค์ URL**
- เมื่อต้องการลบบุ๊กมาร์ค ให้เลือก **ลบบุ๊กมาร์ค**
- เมื่อต้องการใช้เว็บเพจเป็นโฮมเพจของเบราว์เซอร์ของคุณ ให้เลือก **ตั้งเป็นหน้าหลัก**

การสร้างโฟลเดอร์บุ๊กมาร์ค

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก อินเทอร์เน็ต
- 2 เลือก  →  → แฟ้มใหม่
- 3 ใส่ชื่อแฟ้มบุ๊กมาร์ค แล้วเลือก ปฏิบัติ






› การเข้าถึงประวัติล่าสุด



- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก อินเทอร์เน็ต
- 2 เลือก  → ประวัติ
- 3 เลือกเว็บเพจที่จะเข้าถึง

Pulse




คุณสามารถใช้ Pulse reader เพื่อเพิ่มฟีดสำหรับหัวข้อข่าวที่คุณชื่นชอบและอ่านข่าวได้จากอุปกรณ์ของคุณ

› การอ่านบริการข้อมูล

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก Pulse
- 2 หากคุณเริ่มใช้แอปพลิเคชันนี้ในครั้งแรก ให้เลือก OK และสัมผัสหน้าจอเพื่อลบข้อแนะนำ
- 3 เลือก  เพื่ออัปเดตบริการข้อมูล
เมื่อต้องการอ่านบริการข้อมูลที่คุณเพิ่มในรายการโปรด ให้เลือก 
- 4 เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเลือกแหล่งบริการข้อมูล
- 5 เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาและเลือกบริการข้อมูล
- 6 ขณะอ่านบริการข้อมูล ให้ใช้ทางเลือกต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - เมื่อต้องการเพิ่มบริการข้อมูลในรายการโปรด ให้เลือก 
 - เมื่อต้องการอัปเดตบริการข้อมูลในเว็บไซต์ชุมชน ให้เลือก  หรือ 

- เมื่อต้องการส่งบริการข้อมูลไปให้ผู้อื่น ให้เลือก 
- เมื่อต้องการกลับไปยังรายการบริการข้อมูล ให้เลือก 

➤ การจัดการแหล่งบริการข้อมูล

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก **Pulse**
- 2 เลือก  เพื่อดูรายการแหล่งบริการข้อมูล
- 3 เลือก  หรือ  เพื่อเพิ่มหรือลบบริการข้อมูล

Market

คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ได้โดยการติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์ม Android Android Market ให้คุณสามารถซื้อเกมส์และโมบายล์แอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

➤ การดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก **Market**
คุณยังสามารถเลือก **Market** ที่ด้านบนขวาของรายการแอปพลิเคชัน
- 2 หากคุณเริ่มใช้แอปพลิเคชันนี้ในครั้งแรก ให้เลือก **Accept**
- 3 เลือกไฟล์หรือแอปพลิเคชันและดาวน์โหลด

➤ การถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก **Market**
- 2 เลือก **My apps**
- 3 เลือกรายการที่คุณต้องการลบ
- 4 เลือก **Uninstall**


YouTube

รู้จักการดูและอัปโหลดวิดีโอผ่าน YouTube




คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

› การดูวิดีโอ

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก **YouTube**
- 2 เลือกวิดีโอจากรายการ
- 3 สัมผัสหน้าจอวิดีโอ แล้วเลือก  เพื่อแสดงเต็มหน้าจอ
- 4 ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มเวอร์ชวลต่อไปนี้

› การอัปโหลดวิดีโอ

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก **YouTube**
- 2 เลือก **Your Channel**
- 3 เลือกแอคเคาท์ Google หากคุณเชื่อมต่อกับ YouTube
คุณยังสามารถเลือก **Add account** และตั้งค่าแอคเคาท์เพื่อเข้าสู่ระบบ YouTube
- 4 เลือก  → **Upload** แล้วเลือกวิดีโอ
- 5 ใส่รายละเอียดของการอัปโหลด แล้วเลือก **Upload**










Maps

รู้จักการใช้ Google Maps™ เพื่อค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของคุณ
ค้นหาแผนที่เพื่อหาถนน เมือง หรือประเทศต่างๆ และหาทิศทาง






คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

➤ การค้นหาตำแหน่งที่ตั้งใดๆ โดยเฉพาะ

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก **Maps**
- 2 หากคุณเริ่มใช้แอปพลิเคชันนี้ในครั้งแรก ให้เลือก **OK**
แผนที่จะแสดงตำแหน่งปัจจุบันของคุณ
- 3 เลือก **Search Maps**
- 4 ใส่คำสำคัญสำหรับตำแหน่งแล้วเลือก 
เมื่อต้องการค้นหาตำแหน่งโดยคำสังเสียง ให้เลือก 
- 5 เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการดูรายละเอียด
 - เมื่อต้องการดูตำแหน่งปัจจุบันของคุณ ให้เลือก 
 - เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นการแสดงเข็มทิศของแผนที่ซึ่งเปลี่ยนทิศทางเมื่อคุณย้ายอุปกรณ์ ให้เลือก 
 - เมื่อต้องการค้นหาสถานที่รอบตัวคุณ ให้เลือก 
 - เมื่อต้องการค้นหาทิศทางไปยังปลายทางแห่งใดแห่งหนึ่ง ให้เลือก 
 - เมื่อต้องการสร้างชั้นในแผนที่ ให้เลือก 
 - เมื่อต้องการเข้าถึงรายการทางเลือกอื่นๆ ให้เลือก 
 - เมื่อต้องการซูมเข้า ให้วางนิ้วมือสองนิ้วบนหน้าจอและกางนิ้วออกจากกัน เมื่อต้องการย่อภาพ ให้เลื่อนนิ้วมือเข้าหากัน
 - เมื่อต้องการใส่ดาวให้กับตำแหน่ง ให้เลือกบอลลูกศรชื่อตำแหน่ง → 


➤ การค้นหาทิศทางไปยังปลายทางแห่งใดแห่งหนึ่ง


- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก **Maps**
- 2 เลือก 

- 3 ใส่ที่ตั้งของตำแหน่งต้นทางและตำแหน่งปลายทาง
เมื่อต้องการเลือกที่อยู่จากรายชื่อผู้ติดต่อหรือสถานที่ที่ใส่ดาว
หรือชื่อตำแหน่งที่ตั้งบนแผนที่ ให้เลือก  → **Contacts**, **Point on map**
หรือ **My Places**
- 4 เลือกวิธีการเดินทาง (รถยนต์ รถประจำทาง หรือเดิน) แล้วเลือก **Go**
เส้นทางจะปรากฏในแผนที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการเดินทาง คุณอาจเห็นเส้นทาง
หลายเส้นทางได้
- 5 เมื่อเสร็จแล้ว ให้เลือก  → **Clear Map**

Latitude

รู้จักการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณกับเพื่อนของคุณและดูตำแหน่งที่ตั้งของ
เพื่อนคุณผ่าน Google Latitude™

 คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
ของคุณ

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก **Latitude**
อุปกรณ์จะเข้าใช้งาน ละติจูด โดยอัตโนมัติ
- 2 เลือก  → **Select from Contacts** หรือ **Add via email address**
- 3 เลือกเพื่อนที่ต้องการเพิ่มหรือใส่ที่อยู่อีเมล แล้วเลือก **Add friends**
- 4 เลือก **Yes**
เมื่อเพื่อนของคุณยอมรับคำเชิญแล้ว คุณสามารถแบ่งปันตำแหน่งที่ตั้งได้
- 5 เลือกเพื่อนจากรายชื่อ
ภาพเพื่อนของคุณจะปรากฏที่ตำแหน่งของพวกเขาในแผนที่

Places

รู้จักวิธีการค้นหาสถานที่รอบตัวคุณ



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก **Places**

2 เลือกหมวดหมู่

อุปกรณ์จะค้นหาสถานที่รอบๆ ตำแหน่งปัจจุบันของคุณที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ต่างๆ

3 เลือกชื่อสถานที่เพื่อดูรายละเอียด

4 ในขณะที่ดูข้อมูล ให้ใช้ทางเลือกต่อไปนี้:

- เมื่อต้องการดูสถานที่บนแผนที่ ให้เลือก **Map**
- เมื่อต้องการดูเส้นทางไปยังสถานที่ ให้เลือก **Directions**

การนำทาง

รู้จักวิธีการใช้ระบบการนำทาง GPS เพื่อค้นหาและแสดงปลายทางของคุณด้วยเสียงแนะนำ



- แผนที่การนำทาง ตำแหน่งปัจจุบันของคุณ และข้อมูลการนำทางอื่นๆ อาจแตกต่างจากข้อมูลตำแหน่งจริง คุณควรระมัดระวังกับสภาพถนน การจราจร และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของรถของคุณ และปฏิบัติตามการเตือนและข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยขณะขับรถ
- คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก การนำทาง
- 2 หากคุณเริ่มใช้แอปพลิเคชันนี้ในครั้งแรก ให้เลือก ยอมรับ
- 3 ใส่ปลายทางของคุณโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้
 - ปลายทางการสนทนา: พุดชื่อปลายทาง เช่น “นำทางไปปลายทาง”
 - ประเภทของปลายทาง: ใส่ชื่อปลายทางของคุณด้วยปุ่มกดเวอร์ชวล
 - ที่อยู่ติดต่อ: เลือกปลายทางของคุณจากที่อยู่รายชื่อ
 - สถานที่ที่ติดดาว: เลือกปลายทางของคุณจากรายการสถานที่ที่คุณใส่ดาว
- 4 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อใช้บริการการนำทาง

Samsung Apps

Samsung Apps ให้คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมากมายสู่โทรศัพท์ของคุณได้โดยตรงอย่างสะดวกและง่ายดาย ด้วยแอปพลิเคชันเกี่ยวกับเกมส์ ข่าว การอ้างอิง เครือข่ายทางสังคม การนำทาง สุขภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย Samsung Apps จะทำให้คุณสามารถเข้าถึงประสบการณ์โมบายล์มากมายได้ทันที

อุปกรณ์ของคุณจะมีความสามารถเพิ่มขึ้นเมื่อนำแอปพลิเคชันจาก Samsung Apps มาใช้อย่างครบครัน ค้นหาแอปพลิเคชันที่ยอดเยี่ยมและทำให้โมบายล์ไลฟ์ของคุณใช้งานได้ดีขึ้น



- คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.samsungapps.com

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก **Samsung Apps**
- 2 หากคุณเริ่มใช้แอปพลิเคชันนี้ในครั้งแรก ให้เลือกภูมิภาคของคุณ → ตกลง แล้วอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข แล้วเลือก **ยอมรับ**
- 3 ค้นหาและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตามต้องการ

Samsung Hub

Samsung Hub จะช่วยในการค้นหาและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถค้นหาแอปพลิเคชันล่าสุดที่แนะนำโดย Samsung ได้

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก **Samsung Hub**
- 2 หากคุณเริ่มใช้แอปพลิเคชันนี้ในครั้งแรก ให้เลือก **OK**
- 3 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
- 4 ค้นหาและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตามต้องการ

การสื่อสาร



Google Mail

คุณสามารถรับข้อความอีเมลจาก Google Mail™ มายังกล่องข้อความเข้าของคุณได้ เมื่อคุณเข้าสู่แอปพลิเคชันนี้ หน้าจอข้อความเข้าจะปรากฏ จำนวนข้อความทั้งหมดที่ยังไม่ได้อ่านจะแสดงที่แถบชื่อ และข้อความที่ยังไม่ได้อ่านจะแสดงเป็นตัวหนา



- คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- เมนู Google Mail นี้อาจมีชื่อแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาคและผู้ให้บริการของคุณ
















› การส่งข้อความอีเมล

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก Gmail
- 2 เลือก 
- 3 ใส่ชื่อหรือที่อยู่ในฟิลด์ผู้รับ
- 4 ใส่ชื่อเรื่องและข้อความ
- 5 เลือก  → ไฟล์เพื่อแนบไฟล์รูปภาพ
- 6 เลือก **Send** เพื่อส่งข้อความ

› การดูข้อความอีเมล

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก Gmail
- 2 เลือกข้อความอีเมล

จากมุมมองข้อความ ให้ใช้ทางเลือกลงต่อไปนี้

- เมื่อต้องการไปยังข้อความก่อนหน้าหรือถัดไป ให้เลือก **Older** หรือ **Newer**
- เมื่อต้องการค้นหาข้อความอีเมล ให้เลือก 
- เมื่อต้องการสร้างข้อความใหม่ ให้เลือก 
- เมื่อต้องการเก็บข้อความ ให้เลือก 
- เมื่อต้องการลบข้อความ ให้เลือก 
- เมื่อต้องการทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่าน ให้เลือก  → **Mark unread**
- เมื่อต้องการทำเครื่องหมายข้อความว่าเป็นข้อความสำคัญ ให้เลือก  → **Mark important**
- เมื่อต้องการเพิ่มป้ายให้กับข้อความ ให้เลือก  → **Change labels**
- เมื่อต้องการลงทะเบียนข้อความในรายการสแปม ให้เลือก  → **Report spam**
- เมื่อต้องการซ่อนข้อความ ให้เลือก  → **Mute** เมื่อต้องการย้ายข้อความไปยังโฟลเดอร์กล่องข้อความ ให้เลือก **All Mail** และลากข้อความไปยัง **Inbox**
- เมื่อต้องการโหลดข้อความใหม่ ให้เลือก  → **Refresh**
- เมื่อต้องการกำหนดการตั้งค่าอีเมล ให้เลือก  → **Settings**
- เมื่อต้องการตอบกลับข้อความ ให้เลือก 
- เมื่อต้องการตอบกลับข้อความไปยังผู้รับทั้งหมด ให้เลือก 
- เมื่อต้องการส่งต่อข้อความไปยังบุคคลอื่น ให้เลือก 
- เมื่อต้องการเพิ่มดาวไปยังข้อความ ให้เลือก 
- เมื่อต้องการดูไฟล์แนบ ให้เลือก **View** เมื่อต้องการบันทึกไฟล์แนบนั่นลงในอุปกรณ์ของคุณ ให้เลือก **Save**




ทางเลือกที่มีอาจจะขึ้นอยู่กับประเภทของแอคเคาท์

อีเมล



รู้จักการส่งหรือดูข้อความอีเมลโดยใช้อีเมลแอดเดสส์ส่วนตัวของคุณหรือของบริษัท




› การตั้งค่าอีเมลแอดเดสส์

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก อีเมล
- 2 ใส่ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของคุณ
- 3 เลือก ถัดไป (สำหรับอีเมลแอดเดสส์ทั่วไป) การตั้งค่าเอง (สำหรับอีเมลแอดเดสส์อื่นๆ ของบริษัท)
- 4 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
- 5 เมื่อต้องการเพิ่มอีเมลแอดเดสส์อื่นๆ ให้เลือก  → การตั้งค่า → เพิ่มแอดเดสส์ และทำซ้ำขั้นตอนที่ 2-4

เมื่อคุณเสร็จสิ้นการตั้งค่าอีเมลแอดเดสส์แล้ว ข้อความอีเมลจะถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของคุณ หากคุณสามารถสร้างอีเมลแอดเดสส์ได้มากกว่าสองบัญชี คุณสามารถสลับใช้งานระหว่างอีเมลแอดเดสส์เหล่านี้ได้ โดยให้เลือกชื่อแอดเดสส์ที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอแล้วเลือกแอดเดสส์ที่คุณต้องการเพื่อใช้ดึงข้อมูลข้อความ


› การส่งข้อความอีเมล

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก อีเมล → อีเมลแอดเดสส์
- 2 เลือก 
- 3 เพิ่มชื่อผู้รับข้อความ
 - ใส่อีเมลแอดเดสส์เอง, ทำการแยกด้วยเครื่องหมายเซมิโคลอน
 - เลือกที่อยู่อีเมลจากรายการโดยการเลือก 




- 4 เลือก +สำเนาถึง/สำเนาซ่อนถึง และเพิ่มผู้รับเพิ่มเติม
คุณยังสามารถเพิ่มตัวคุณเองในรายการผู้รับได้ด้วยการเลือก +ฉัน
 - 5 เลือกฟิลต์ชื่อเรื่องแล้วใส่ชื่อเรื่อง
 - 6 เลือกฟิลต์ใส่ข้อความและใส่ข้อความอีเมลของคุณ
คุณสามารถใส่รูปภาพ รายชื่อ ปฏิทิน สมุดบันทึก หรือตำแหน่งได้โดยการเลือก 
 - 7 เลือก  → ไฟล์ที่จะแนบ
 - 8 เลือก ส่ง เพื่อส่งข้อความ
-  ถ้าคุณกำลังออฟไลน์หรืออยู่นอกพื้นที่ให้บริการ ข้อความจะถูกพักไว้ในกล่องข้อความออกจนกว่าคุณจะออนไลน์และอยู่ในพื้นที่บริการ













➤ การดูข้อความอีเมล

เมื่อคุณเปิดอีเมลแอดเดสส์ คุณสามารถดูอีเมลที่ได้รับก่อนหน้านี้แบบออฟไลน์ได้ หรือให้เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์อีเมลเพื่อดูข้อความใหม่ หลังจากรับข้อความอีเมลแล้ว คุณสามารถดูข้อความอีเมลเหล่านั้นแบบออฟไลน์ได้

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก อีเมล → อีเมลแอดเดสส์
- 2 เลือก  เพื่ออัปเดตรายการข้อความ
- 3 เลือกข้อความอีเมล

จากมุมมองข้อความ ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้

- เมื่อต้องการไปยังข้อความก่อนหน้านี้หรือถัดไป ให้เลือก < หรือ >
- เมื่อต้องการค้นหาข้อความอีเมล ให้เลือก 
- เมื่อต้องการโหลดข้อความใหม่ ให้เลือก 
- เมื่อต้องการสร้างข้อความใหม่ ให้เลือก 

- เมื่อต้องการตอบกลับข้อความ ให้เลือก 
- เมื่อต้องการส่งต่อข้อความไปยังบุคคลอื่น ให้เลือก 
- เมื่อต้องการลบข้อความ ให้เลือก 
- เมื่อต้องการทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่าน ให้เลือก  → ระบุเป็นยังไม่ได้อ่าน
- เมื่อต้องการย้ายข้อความไปยังแฟ้มอื่น ให้เลือก  → ย้าย
- เมื่อต้องการดูข้อความตามหมวดหมู่ ให้เลือก  → เรียงตาม
- เมื่อต้องการเปลี่ยนโหมดแสดง ให้เลือก  → โหมดการแสดง
- เมื่อต้องการเปลี่ยนสีพื้นหลัง ให้เลือก  → สีพื้นหลัง
- เมื่อต้องการพิมพ์ข้อความด้วย WLAN หรือการเชื่อมต่อ USB ให้เลือก  → พิมพ์ อุปกรณ์ของคุณสามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ของซัมซุงเท่านั้น
- เมื่อต้องการกำหนดการตั้งค่าอีเมล ให้เลือก  → การตั้งค่า
- เมื่อต้องการเพิ่มดาวไปยังข้อความ ให้เลือก 
- เมื่อต้องการบันทึกไฟล์แนบนั้นลงในอุปกรณ์ของคุณ ให้เลือก 



ทางเลือกที่ใช้ได้อาจแตกต่างกันไปในมุมมองแนวนอนและมุมมองแนวตั้ง

การสนทนา

รู้จักการแชทกับเพื่อนฝูงและครอบครัวด้วย Google Talk™




คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

› ตั้งค่าสถานะของคุณ




- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก **Talk**
- 2 ใส่แอคเคาท์ Google และรหัสผ่านของคุณแล้วเลือก **Sign in** (หากจำเป็น)
- 3 กำหนดค่าสถานะ รูปภาพ และข้อความที่จะแสดง

› การเพิ่มเพื่อนลงในรายชื่อเพื่อนของคุณ

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก **Talk**
รายชื่อเพื่อนจะแสดงรายชื่อ Google Talk ทั้งหมดของคุณในคราวเดียว
- 2 เลือก 
- 3 ใส่ที่อยู่อีเมลของเพื่อน แล้วเลือก **Send invitation**

เมื่อเพื่อนของคุณยอมรับคำเชิญ เพื่อนของคุณจะถูกเพิ่มลงในรายชื่อเพื่อน

› การเริ่มแชท

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก **Talk**
- 2 เลือกเพื่อนจากรายชื่อเพื่อน หน้าจอแชทจะเปิดขึ้นมา
- 3 ใส่ข้อความของคุณ แล้วเลือก 
เมื่อต้องการเพิ่มเพื่อนที่จะแชทด้วย ให้เลือก  → **Add to chat**
- 4 เมื่อต้องการจบการแชท ให้เลือก 

Social Hub

รู้จักวิธีการเข้า Social Hub™ หรือแอปพลิเคชันที่ใช้ในการสื่อสารแบบบูรณาการสำหรับอีเมล รายชื่อ หรือข้อมูลจากปฏิทินได้ คลิกที่ socialhub.samsungapps.com เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก **Social Hub**
- 2 หากคุณเริ่มใช้แอปพลิเคชันนี้ในครั้งแรก ให้เพิ่มแอคเคาท์หรือเข้าไปเพื่อการตั้งค่าในภายหลัง
- 3 เลือกหมวดหมู่ที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอ
- 4 ตรวจสอบและใช้คอนเทนต์ที่ส่งมาจาก Social Hub

เอ็นเตอร์เทนเมนต์

เครื่องเล่นเพลง

รู้วิธีการฟังเพลงโปรดของคุณขณะเดินทางไปกับเครื่องเล่นเพลง เครื่องเล่นเพลงรองรับรูปแบบไฟล์ดังต่อไปนี้: mp3, aac, ogg, wma, amr, m4a, mp4, flac, wav, mid, mxmf, xmf, rtttl, rtx, ota, imy (Codec: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, WMA, Vorbis, Midi, AMR NB/WB, AC3 (เฉพาะที่มีวีดีโอ), WAV)



- คุณสามารถเล่นไฟล์เพลงในรูปแบบต่อไปนี้ หากคุณเปิดจากไฟล์ส่วนตัวหรือเว็บเบราว์เซอร์: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf
- รูปแบบไฟล์บางไฟล์อาจไม่รองรับ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์
- หากขนาดไฟล์เกินกว่าความจำที่ใช้ได้ อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นขณะเปิดไฟล์
- คุณภาพการเล่นอาจแตกต่างกันไปตามชนิดคอนเทนท์
- ไฟล์บางไฟล์อาจเล่นไม่ได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการเข้ารหัสไฟล์

➤ การเพิ่มไฟล์เพลงลงในอุปกรณ์ของคุณ

เริ่มต้นด้วยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังอุปกรณ์ของคุณ หรือหน่วยความจำ






- ดาวน์โหลดจากเว็บไร้สาย ► หน้า 39
- ดาวน์โหลดจาก PC โดยใช้ Samsung Kies ► หน้า 81
- รับข้อมูลผ่านบลูทูธ ► หน้า 88
- คัดลอกไปยังการ์ดหน่วยความจำของคุณ ► หน้า 82
- การซิงโครไนซ์กับ Windows Media Player 11 ► หน้า 82

➤ การเล่นเพลง

หลังจากถ่ายโอนไฟล์เพลงลงในอุปกรณ์ของคุณแล้ว หรือหน่วยความจำ

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก เครื่องเล่นเพลง
- 2 เลือกหมวดหมู่เพลง → ไฟล์เพลง
- 3 สัมผัสฟิลด์เครื่องเล่นเพลง
- 4 ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มเวอร์ชวลต่อไปนี้


ขณะเล่นเพลง ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้


- เมื่อต้องการเพิ่มไฟล์เพลงลงในรายการเพลง ให้เลือก  → เพิ่มในรายการ
- เมื่อต้องการฟังเพลงผ่านหูฟังบลูทูธ ให้เลือก  → ผ่านบลูทูธ
คุณไม่สามารถใช้ตัวเลือกนี้ได้เมื่อคุณเชื่อมต่อหูฟังกับอุปกรณ์ของคุณ
- เมื่อต้องการส่งไฟล์เพลงไปยังผู้อื่น ให้เลือก  → แชร์ผ่าน
- เมื่อต้องการตั้งค่าไฟล์เพลงเป็นเสียงเตือน ให้เลือก  → ตั้งเป็นเสียงเตือน
- เมื่อต้องการกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลง ให้เลือก  → การตั้งค่า




- คุณสามารถควบคุมเครื่องเล่นเพลงด้วยเฮดเซต ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มเฮดเซตค้างไว้เพื่อเปิดเครื่องเล่นเพลง กดปุ่มเฮดเซตเพื่อเริ่มหรือพักการเล่น
- คุณจะได้รับประสบการณ์เสียงรอบทิศทาง 5.1 แบบสมจริง เมื่อรับฟังคอนเทนต์แบบหลายแชนแนล เช่น ภาพยนตร์ DVD

➤ การสร้างรายการเพลง

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก เครื่องเล่นเพลง
- 2 เลือก  → รายการเพลงใหม่

- 3 ใส่ชื่อรายการเพลงใหม่ แล้วเลือก ตกลง
- 4 เมื่อต้องการเพิ่มไฟล์เพลงในรายการเพลง ให้เลือก  ที่อยู่ติดกับไฟล์เพลงที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วเลือก ปฏิบัติ

➤ การกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงเอง

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก เครื่องเล่นเพลง
- 2 เลือก  → การตั้งค่า
- 3 ปรับแต่งการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงของคุณเอง

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
อีควอไลเซอร์	เลือกชนิดอีควอไลเซอร์พื้นฐาน
เอฟเฟ็กต์เสียง	เลือกเอฟเฟ็กต์เสียง
ปิดเพลงอัตโนมัติ	ตั้งค่าเครื่องเล่นเพลงเพื่อปิดโดยอัตโนมัติหลังจากช่วงเวลาที่กำหนด
เมนูเพลง	เลือกหมวดเพลงที่จะแสดงในหน้าจอที่เก็บเพลง

กล้องถ่ายรูป


รู้วิธีการจับภาพและแสดงรูปถ่ายและวิดีโอ คุณสามารถถ่ายภาพที่ความละเอียดถึง 2048 x 1536 พิกเซล (3.2 เมกะพิกเซล) และวิดีโอที่ความละเอียดถึง 1280 x 720 พิกเซล



- กล้องจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณไม่ใช้กล้องในระยะเวลาที่กำหนด
- ความจุของความจำอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชิ้นหรือเงื่อนไขการถ่ายภาพ

› การถ่ายรูป

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก กล้องถ่ายรูป เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
- 2 ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายและปรับแต่งตามต้องการ

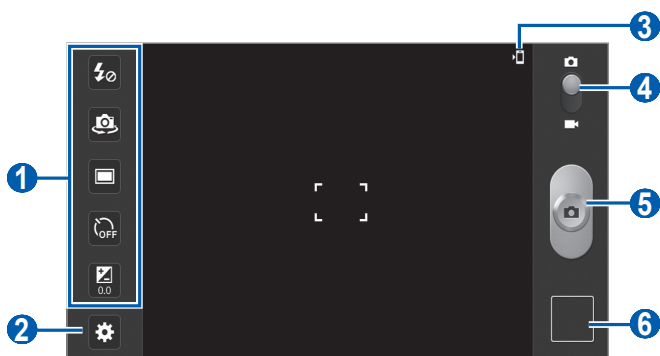

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1	<p>ใช้ทางลัดกล้องถ่ายรูป</p> <ul style="list-style-type: none"> • : เปลี่ยนการตั้งค่าแฟลช • : สลับระหว่างเลนส์กล้องถ่ายรูปด้านหน้าและด้านหลัง • : เปลี่ยนโหมดการถ่ายรูป • : เลือกระยะเวลาหน่วงก่อนที่ กล้องจะถ่ายภาพ • : ปรับค่าการรับแสง <p>คุณสามารถเพิ่มหรือลบทางลัดที่ใช้บ่อยๆ ► หน้า 69</p>
2	เปลี่ยนการตั้งค่ากล้องถ่ายรูป
3	ดูตำแหน่งพื้นที่จัดเก็บพื้นฐาน
4	สลับเป็นกล้องวิดีโอ
5	ถ่ายรูป

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
6	เปิดโปรแกรมแสดงรูปถ่ายเพื่อดูรูปและวิดีโอที่คุณถ่ายหรือบันทึก

3 สัมผัสบริเวณที่คุณต้องการโฟกัสบนหน้าจอตัวอย่าง
เฟรมโฟกัสจะเลื่อนไปยังบริเวณที่คุณสัมผัสและเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อวัตถุ
อยู่ในโฟกัส



4 เลือก  เพื่อถ่ายรูป
รูปถ่ายจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

หลังจากถ่ายภาพแล้วให้เลือกโปรแกรมแสดงรูปถ่ายเพื่อดูรูปที่ถ่าย

- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูรูปอื่นๆ คุณสามารถสัมผัสที่หน้าจอและเลื่อน
ดูรูปภาพแบบทัชเนลได้จนสุดหน้าจอ
- เมื่อต้องการซูมเข้า ให้วางนิ้วมือสองนิ้วบนหน้าจอ และกางนิ้วออกจากกัน
เมื่อต้องการย่อภาพ ให้เลื่อนนิ้วมือเข้าหากัน คุณยังสามารถสัมผัสหน้าจอ
สองครั้งก็ได้
- เมื่อต้องการส่งรูปถ่ายให้ผู้อื่น ให้เลือก แชร์ผ่าน
- เมื่อต้องการตั้งคำรูปถ่ายเป็นวอลล์เปเปอร์หรือรูปภาพผู้โทรของรายชื่อ
ให้เลือก ตั้งเป็น
- เมื่อต้องการลบรูปถ่าย ให้เลือก ลบ
- เมื่อต้องการเข้าถึงแกลเลอรี ให้เลือก ไปที่แกลเลอรี



➤ การจับภาพโดยใช้ทางเลือกที่ตั้งไว้สำหรับซีนต่างๆ

กล้องของคุณจะมีการตั้งค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับซีนต่างๆ คุณสามารถ
เลือกโหมดที่เหมาะสมกับเงื่อนไขการถ่ายภาพและวัตถุต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณถ่ายภาพตอนกลางคืน ให้เลือกโหมดกลางคืนที่ใช้การรับ
แสงเป็นเวลานาน

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก กล้องถ่ายรูป เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
- 2 เลือก  → โหมดซีน → ซีน
- 3 ปรับแต่งตามที่ต้องการ
- 4 เลือก  เพื่อถ่ายรูป



➤ การจับภาพถ่ายในโหมดถ่ายตัวเอง

คุณสามารถถ่ายภาพตัวเองได้สะดวกโดยใช้เลนส์กล้องด้านหน้า

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก กล้องถ่ายรูป เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
- 2 เลือก  → ถ่ายตัวเอง
- 3 ปรับแต่งตามที่ต้องการ
- 4 เลือก  เพื่อถ่ายรูป

➤ การจับภาพถ่ายในโหมดสไมล์ชอต



กล้องของคุณสามารถจดจำใบหน้าของบุคคลและช่วยให้คุณถ่ายภาพรอยยิ้มของบุคคลเหล่านั้นได้

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก กล้องถ่ายรูป เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
- 2 เลือก  → โหมดถ่ายรูป → สไมล์ชอต
- 3 ปรับแต่งตามที่ต้องการ
- 4 ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่าย แล้วเลือก 

อุปกรณ์ของคุณจะจดจำบุคคลในภาพแล้วตรวจจับรอยยิ้ม เมื่อบุคคลดังกล่าวยิ้ม อุปกรณ์จะถ่ายรูปโดยอัตโนมัติ



➤ การจับภาพแบบพานอรามา

คุณสามารถถ่ายภาพแบบพานอรามาในมุมกว้างโดยใช้โหมดถ่ายภาพแบบพานอรามา โหมดนี้จะเหมาะกับการถ่ายภาพทิวทัศน์

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก กล้องถ่ายรูป เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
- 2 เลือก  → โหมดถ่ายรูป → พานอรามา
- 3 ปรับแต่งตามที่จำเป็น
- 4 เลือก  เพื่อถ่ายรูปแรก
- 5 ค่อยๆ เลื่อนอุปกรณ์ในทิศทางใดๆ แล้วจัดเฟรมให้ตรงกับช่องมองภาพ
เมื่อคุณจัดเฟรมเสร็จแล้วให้ตรงกับช่องมองภาพแล้ว
กล้องจะถ่ายภาพถัดไปโดยอัตโนมัติ
- 6 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 5 เพื่อถ่ายภาพแบบพานอรามาให้สมบูรณ์

➤ การจับภาพแอคชั่น


คุณสามารถจับภาพวัตถุเคลื่อนที่แล้วรวมเข้าเป็นภาพเดียวเพื่อแสดงเป็นภาพแอคชั่นได้

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก กล้องถ่ายรูป เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
- 2 เลือก  → โหมดถ่ายรูป → ถ่ายภาพแอคชั่น
- 3 ปรับแต่งตามที่จำเป็น
- 4 เลือก  เพื่อถ่ายรูปแรก
- 5 เลื่อนอุปกรณ์ไปตามวัตถุที่เคลื่อนที่
อุปกรณ์จะถ่ายภาพต่อไปโดยอัตโนมัติ
- 6 ตามวัตถุต่อไปจนกว่าอุปกรณ์จะจับภาพทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับภาพแอคชั่น

➤ การกำหนดค่ากล้องถ่ายรูปด้วยตัวเอง

ก่อนที่จะถ่ายภาพ ให้เลือก  เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
แก้ไขทางลัด	แก้ไขทางลัดไปยังทางเลือกที่ใช้บ่อย
ถ่ายตัวเอง	สลับระหว่างเลนส์กล้องถ่ายรูปด้านหน้าและด้านหลัง
แฟลช	เปลี่ยนการตั้งค่าแฟลช คุณสามารถเปิดหรือปิดแฟลชได้ด้วยตนเอง หรือตั้งค่ากล้องให้ใช้แฟลชอัตโนมัติเมื่อต้องการ
โหมดถ่ายรูป	เปลี่ยนโหมดการถ่ายรูป
โหมดขึ้น	เปลี่ยนโหมดขึ้น
ค่าการชดเชยแสง	ปรับค่าการรับแสง
โหมดโฟกัส	ถ่ายรูประยะใกล้หรือตั้งค่ากล้องให้โฟกัสที่วัตถุ
การตั้งเวลา	เลือกระยะเวลาหน่วงก่อนที่กล้องจะถ่ายภาพ
เอฟเฟ็กต์	ใช้เอฟเฟ็กต์พิเศษ เช่น โทนซีเปียหรือโทนขาวดำ
ความละเอียด	เปลี่ยนทางเลือกของความละเอียด
สมดุลสีขาว	ปรับสมดุลสีตามสภาพแสง
เครื่องวัด	เลือกชนิดของเครื่องวัดแสง
การมองเห็นกลางแจ้ง	เปิดใช้งานการมองเห็นกลางแจ้งเพื่อเลือกสภาพแสงที่เหมาะสม

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
ไกด์ไลน์	แสดงไกด์ไลน์บนหน้าจอตัวอย่าง
แท็ก GPS	<p>ตั้งค่ากล้องถ่ายรูปเพื่อให้รวมข้อมูลตำแหน่งไว้ในภาพของคุณ</p>  <ul style="list-style-type: none"> • เพื่อให้ใช้สัญญาณ GPS ได้ดี ให้หลีกเลี่ยงการถ่ายรูปในตำแหน่งที่อาจมีอุปสรรคขัดขวางสัญญาณ เช่น ตำแหน่งระหว่างอาคาร พื้นที่ระดับต่ำกว่าน้ำทะเล หรือสภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย • ตำแหน่งของคุณอาจปรากฏบนรูปถ่ายเมื่อคุณอัปโหลดขึ้นเว็บ เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ปิดใช้งานการตั้งค่าแท็ก GPS
ที่เก็บ	เลือกตำแหน่งความจำสำหรับจัดเก็บภาพที่ถ่ายไว้
ตั้งใหม่	ตั้งค่าเมนูและทางเลือกการถ่ายภาพใหม่

› การบันทึกวิดีโอ

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก กล้องถ่ายรูป เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
- 2 ลากแถบเลื่อนเพื่อสลับเป็นกล้องวิดีโอ

3 ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายและปรับแต่งตามต้องการ




ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1	<p>ใช้ทางลัดกล้องวิดีโอ</p> <ul style="list-style-type: none"> • : เปลี่ยนการตั้งค่าแฟลช • : สลับเป็นเลนส์กล้องถ่ายรูปด้านหน้าและบันทึกวิดีโอของตนเอง • : เปลี่ยนโหมดการบันทึก (สำหรับการแนบไปยังข้อความมัลติมีเดียหรือสำหรับการบันทึกตามปกติ) • : เลือกระยะเวลาหน่วงก่อนที่กล้องจะเริ่มบันทึกวิดีโอ • : ปรับค่าการรับแสง <p>คุณสามารถเพิ่มหรือลบทางลัดที่ใช้บ่อยๆ ► หน้า 69</p>
2	เปลี่ยนการตั้งค่ากล้องวิดีโอ
3	<p>ตรวจสอบสถานะของกล้องวิดีโอ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 02:30:30 : ความยาวของวิดีโอที่สามารถบันทึกได้ (ขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่างหน่วยความจำ) • : ตำแหน่งที่เก็บพลังงาน

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
4	สลับเป็นกล้องถ่ายภาพ
5	การบันทึกวิดีโอ
6	เปิดโปรแกรมแสดงรูปถ่ายเพื่อดูรูปและวิดีโอที่คุณถ่ายหรือบันทึก

4 เลือก  เพื่อเริ่มการบันทึก

5 เลือก  เพื่อหยุดการบันทึก
วิดีโอจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

หลังจากบันทึกวิดีโอแล้ว ให้เลือกไอคอนโปรแกรมแสดงรูปถ่ายเพื่อดูวิดีโอที่บันทึก

- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูวิดีโออื่นๆ คุณสามารถสัมผัสที่หน้าจอและเลื่อนดูวิดีโอแบบทัมเนลได้จนสุดหน้าจอ
- เมื่อต้องการเล่นวิดีโอ ให้เลือก 
- เมื่อต้องการส่งวิดีโอให้กับผู้อื่น ให้เลือก แชร์ผ่าน
- เมื่อต้องการลบวิดีโอ ให้เลือก ลบ
- เมื่อต้องการเข้าถึงแกลเลอรี ให้เลือก ไปที่แกลเลอรี

➤ การกำหนดการตั้งค่ากล้องวิดีโอเอง


ก่อนที่จะบันทึกวิดีโอ ให้เลือก  เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
แก้ไขทางลัด	แก้ไขทางลัดไปยังทางเลือกที่ใช้บ่อย
การบันทึกตัวเอง	สลับระหว่างเลนส์กล้องถ่ายภาพด้านหน้าและด้านหลัง
แฟลช	เปลี่ยนการตั้งค่าแฟลช คุณสามารถเปิดหรือปิดแฟลชได้ด้วยตนเอง

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
โหมดบันทึกเสียง	เปลี่ยนโหมดการบันทึก
ค่าการชดเชยแสง	ปรับค่าการรับแสง
การตั้งเวลา	เลือกระยะเวลาหน่วงก่อนที่กล้องจะเริ่มบันทึกวิดีโอ
เอฟเฟ็กต์	ใช้เอฟเฟ็กต์พิเศษ เช่น โทนซีเปียหรือโทนขาวดำ
ความละเอียด	เปลี่ยนทางเลือกของความละเอียด
สมดุลสีขาว	ปรับสมดุลสีตามสภาพแสง
การมองเห็นกลางแจ้ง	เปิดใช้งานการมองเห็นกลางแจ้งเพื่อเลือกสภาพแสงที่เหมาะสม
ไกด์ไลน์	แสดงไกด์ไลน์บนหน้าจอตัวอย่าง
ที่เก็บ	เลือกตำแหน่งความจำสำหรับจัดเก็บภาพวิดีโอที่บันทึกไว้
ตั้งใหม่	ตั้งค่าเมนูและทางเลือกการบันทึกใหม่

› การแก้ไขไอคอนทางลัด

คุณสามารถเพิ่มหรือลบทางลัดให้กับทางเลือกที่ใช้บ่อย

- 1 จากหน้าจอตัวอย่าง ให้เลือก  → แก้ไขทางลัด
- 2 สัมผัสและกดไอคอนจากรายการทางเลือกค้างไว้ และลากไปยังบริเวณทางลัด
เมื่อต้องการลบทางลัด ให้สัมผัสและกดไอคอนค้างไว้ แล้วลากไปยังรายการทางเลือก
- 3 สัมผัสหน้าจอเพื่อกลับสู่หน้าจอก่อนหน้านี้

เครื่องเล่นวีดีโอ

รู้จักการใช้เครื่องเล่นวีดีโอในการเล่นวีดีโอประเภทต่างๆ เครื่องเล่นวีดีโอรองรับรูปแบบไฟล์ต่อไปนี้ MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, MKV, FLV, WEBM



- หลีกเลี่ยงการล็อกหน้าจอของอุปกรณ์ระหว่างการเล่นวีดีโอ
อนติมานต์ของ DivX ทุกครั้งที่คุณล็อกหน้าจอขณะเล่นวีดีโอ
อนติมานต์ของ DivX การนับการเข้าที่ผู้ใช้ได้ของคุณจะลดลง
- คุณภาพการเล่นอาจแตกต่างกันไปตามชนิดคอนเทนท์
- ไฟล์บางไฟล์อาจเล่นไม่ได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการเข้ารหัสไฟล์









1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก เครื่องเล่นวีดีโอ

2 เลือกโหมดแสดงที่ด้านบนของหน้าจอ

3 เลือกวีดีโอที่จะเล่น

4 ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มเวอร์ซอลต่อไปนี้

ในขณะที่เล่นวีดีโอ ให้ใช้ทางเลือกต่อไปนี้

- เมื่อต้องการส่งวีดีโอให้กับผู้อื่น  → แชร์ผ่าน
- เมื่อต้องการแสดงรายการของบุ๊กมาร์ค, เลือก  → **บุ๊กมาร์ค** ทางเลือกนี้ปรากฏเมื่อคุณได้ทำการค้นระหว่างเล่นโดยการเลือก .
- เมื่อต้องการแสดงคำบรรยาย ให้เลือก  → **คำบรรยาย** ทางเลือกนี้จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อวีดีโอรองรับไฟล์คำบรรยาย
- เมื่อต้องการใช้เอฟเฟกส์เสียง ให้เลือก  → **โทนสี**
- เมื่อต้องการเปิดใช้งานการมองเห็นกลางแจ้งเพื่อเลือกสภาพแสงที่เหมาะสม ให้เลือก  → **การมองเห็นกลางแจ้ง**
- เมื่อต้องการตั้งค่าเครื่องเล่นวีดีโอเพื่อเล่นไฟล์ถัดไปโดยอัตโนมัติ ให้เลือก 
→ **Auto play next**
- เมื่อต้องการดูรายละเอียดวีดีโอ ให้เลือก  → **รายละเอียด**

แกลเลอรี

รู้จักการดูรูปถ่ายและเล่นวิดีโอที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำของอุปกรณ์ของคุณ

> รูปแบบไฟล์ที่รองรับ

ชนิด	รูปแบบ
รูปภาพ	<ul style="list-style-type: none">นามสกุล: bmp, gif, jpg, png
วิดีโอ	<ul style="list-style-type: none">นามสกุล: 3gp (mp4), avi (divx), wmv (asf), flv, mkv, webmCodec: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, DivX®, VP8, WMV7/8, DivX3.11, Sorenson H.263



- หลีกเลี่ยงการล็อกหน้าจอของอุปกรณ์ระหว่างการเล่นวิดีโอออนไลน์ของ DivX ทุกครั้งที่คุณล็อกหน้าจอขณะเล่นวิดีโอออนไลน์ของ DivX การนับการเข้าที่ใช้ได้ของคุณจะลดลง
- รูปแบบไฟล์บางไฟล์อาจไม่รองรับ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์
- หากขนาดไฟล์เกินกว่าความจำที่ใช้ได้ อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นขณะเปิดไฟล์
- คุณภาพการเล่นอาจแตกต่างกันไปตามชนิดคอนเทนท์
- ไฟล์บางไฟล์อาจเล่นไม่ได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการเข้ารหัสไฟล์

➤ การดูรูปถ่าย

1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก แกลเลอรี

2 เลือกแฟ้ม



เมื่อต้องการกรองรูปภาพและวิดีโอ ให้เลือก  → รูปภาพและวิดีโอ
→ ทางเลือก










3 เลือกรูปถ่าย (ที่ไม่มีไอคอน) เพื่อดู

ขณะดูรูปถ่าย ให้ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้

- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูรูปอื่นๆ
- เมื่อต้องการซูมเข้า ให้วางนิ้วมือสองนิ้วบนหน้าจอ และกางนิ้วออกจากกัน
เมื่อต้องการย่อภาพ ให้เลื่อนนิ้วมือเข้าหากัน คุณยังสามารถสัมผัสหน้าจอ
สองครั้งก็ได้



หากคุณเปิดใช้งานการเอียง คุณสามารถซูมเข้าหรือออกได้โดยใช้นิ้วมือ
สัมผัสและกดจุดสองจุดค้างไว้ แล้วเอียงอุปกรณ์ไปมา

- เมื่อต้องการเริ่มต้นสไลด์โชว์ของรูปภาพ ให้เลือก  สัมผัสหน้าจอเพื่อ
หยุดสไลด์โชว์
- เมื่อต้องการส่งรูปถ่ายให้ผู้อื่น ให้เลือก 
- เมื่อต้องการลบรูปถ่าย ให้เลือก 
- เมื่อต้องการดูรายละเอียดรูปถ่าย ให้เลือก  → ข้อมูล
- เมื่อต้องการหมุนรูปถ่ายในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา ให้เลือก  → หมุนซ้าย
- เมื่อต้องการหมุนรูปถ่ายในทิศทางตามเข็มนาฬิกา ให้เลือก  → หมุนขวา
- เมื่อต้องการตั้งค่ารูปถ่ายเป็นวอลเปเปอร์หรือรูปภาพผู้โทรของรายชื่อ
ให้เลือก  → กำหนดรูปภาพเป็น
- เมื่อต้องการตัดบางส่วนของภาพออกจากรูปถ่าย ให้เลือก  → ตัด
- เมื่อต้องการพิมพ์รูปถ่ายโดยใช้ WLAN หรือการเชื่อมต่อ USB ให้เลือก 
→ พิมพ์ อุปกรณ์ของคุณสามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ของซัมซุงเท่านั้น

- เมื่อต้องการคัดลอกรูปภาพ ให้เลือก  → คัดลอก
- เมื่อต้องการใช้การรับรู้การเคลื่อนไหว ให้เลือก  → การเคลื่อนไหว

› การเล่นวิดีโอ

1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก แกลเลอรี

2 เลือกเพิ่ม

 เมื่อต้องการกรองรูปภาพและวิดีโอ ให้เลือก  → รูปภาพและวิดีโอ
→ ทางเลือก

3 เลือกวิดีโอ (ที่มีไอคอน ) เพื่อเล่น

4 ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มเวอร์ช่วลต่อไปนี้

การแก้ไขรูปภาพ







คุณสามารถแก้ไขรูปถ่ายและใช้เอฟเฟ็กต์ต่างๆ

1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก การแก้ไขรูปภาพ

2 เลือก เลือกรูปภาพ → เพิ่ม → รูปภาพ







คุณสามารถสร้างรูปภาพใหม่ได้โดยเลือก ถ่ายรูป



3 เลือก  → ตกลง แล้วลากนิ้วไปบนพื้นที่ที่ต้องการเลือก

- เมื่อต้องการเปลี่ยนชนิดของเครื่องมือการเลือก ให้เลือก 
- เมื่อต้องการเพิ่มหรือลบออกจากขอบการเลือก ให้เลือก ,  หรือ  ถ้าคุณเลือก เลือกรูปภาพ คุณสามารถปรับขนาดการเลือกโดยเลือก  ได้
- เมื่อต้องการย้อนกลับการเลือก ให้เลือก 

4 เลือก ปฏิบัติ

5 ใช้ตัวเลือกต่างๆ ต่อไปนี้เพื่อแก้ไขรูปภาพ

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
	หมุนหรือพลิกรูปภาพ
	เปลี่ยนขนาดรูปภาพโดยการลากรูปสี่เหลี่ยมหรือเลือก 100% → ตัวเลือก
	ตัดบางส่วนของภาพโดยการย้ายหรือลากรูปสี่เหลี่ยม
	ปรับเอฟเฟกต์สี
	ใช้เอฟเฟกต์กรองรูปภาพ
	ใช้เครื่องมือเพิ่มเติม

- เลือก  เพื่อยกเลิกการกระทำล่าสุด
- เลือก  เพื่อทำการกระทำล่าสุดซ้ำ

6 ปรับแต่งรูปภาพตามต้องการ และเลือก ปฏิบัติ

7 เมื่อเสร็จแล้ว ให้เลือก


8 ใส่ชื่อให้กับรูปถ่ายแล้วเลือก ตกลง

ข้อมูลส่วนตัว

รายชื่อ


รู้จักวิธีสร้างและจัดการรายการสำหรับรายชื่อส่วนบุคคลหรือรายชื่อธุรกิจของคุณ คุณสามารถบันทึกชื่อ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่อยู่อีเมล วันเกิด และข้อมูลอื่นๆ ของรายชื่อของคุณได้

› การสร้างรายชื่อ

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก รายชื่อ
- 2 เลือก 
- 3 เลือกตำแหน่งความจำ
ถ้าคุณมีแอคเคาท์มากกว่าหนึ่ง เลือกแอคเคาท์ที่คุณต้องการเพิ่ม
- 4 ใส่ข้อมูลรายชื่อ
- 5 เลือก เรียบร้อย เพื่อเพิ่มรายชื่อในหน่วยความจำ

› การเรียกข้อมูลรายชื่อจากแอคเคาท์ของคุณ



คุณสามารถเรียกข้อมูลรายชื่อด้วยการซิงโครไนซ์กับแอคเคาท์ที่กำหนด

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก รายชื่อ
- 2 เลือก  → ดูเพื่อนใน SNS
- 3 เลือกแอคเคาท์
- 4 เลือกรายชื่อ → เรียบร้อย
รายชื่อผู้ติดต่อที่อัปเดตจะถูกเรียกข้อมูลและบันทึกลงในอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ

➤ การค้นหารายชื่อ


- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก รายชื่อ
- 2 เลือก ค้นหารายชื่อ และใส่ตัวอักษรตัวแรกของชื่อ
- 3 เลือกชื่อของรายชื่อ

เมื่อพบรายชื่อแล้ว คุณสามารถใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้


- เมื่อต้องการส่งข้อความอีเมล ให้เลือกที่อยู่อีเมล
- เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลรายชื่อ ให้เลือก  → แก้ไข
- เมื่อต้องการลบรายชื่อ ให้เลือก  → ตกลง
- ถ้าต้องการตั้งค่ารายชื่อเป็นรายการที่ชอบ ให้เลือก ★

➤ นำเข้าหรือส่งออกรายชื่อ


เมื่อต้องการนำเข้าไฟล์รายชื่อ (ในรูปแบบ vcf) จากการ์ดหน่วยความจำมายังอุปกรณ์ของคุณ ให้ทำดังนี้

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก รายชื่อ
- 2 เลือก  → นำเข้า/นำออก → นำเข้าจาก SD การ์ด
- 3 เลือกตำแหน่งความจำ
ถ้าคุณมีแอดเดสส์มากกว่าหนึ่ง เลือกแอดเดสส์ที่คุณต้องการเพิ่ม
- 4 เลือกลำดับสำหรับการนำเข้าไฟล์รายชื่อไฟล์เดียว ไฟล์รายชื่อหลายไฟล์ หรือไฟล์รายชื่อทั้งหมด แล้วเลือก ตกลง
- 5 เลือกไฟล์รายชื่อที่จะนำเข้าแล้วเลือก ตกลง

เมื่อต้องการส่งออกรายชื่อจากอุปกรณ์ของคุณไปยังการ์ดหน่วยความจำให้ทำดังนี้

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก รายชื่อ
- 2 เลือก  → นำเข้า/นำออก → นำออกไปยัง SD การ์ด
- 3 เลือก ตกลง เพื่อยืนยัน


› สร้างนามบัตรของคุณ

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก รายชื่อ
- 2 เลือก  → ข้อมูลส่วนตัว
- 3 เลือก แก้ไข
- 4 ใส่รายละเอียดส่วนตัวของคุณ
- 5 เลือก เรียบร้อย



คุณสามารถส่งนามบัตรได้โดยการแนบไปกับอีเมลหรือถ่ายโอนผ่านคุณสมบัติไร้สายของคุณ

› การสร้างกลุ่มรายชื่อ

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก รายชื่อ
- 2 เลือก กลุ่ม → 
- 3 ใส่ชื่อสำหรับกลุ่ม
- 4 เลือก แก้ไขสมาชิก
- 5 เลือกสมาชิกจากรายชื่อผู้ติดต่อ และเลือก เรียบร้อย
- 6 เมื่อเสร็จแล้ว ให้เลือก เรียบร้อย


ปฏิทิน

รู้จักวิธีการสร้างและจัดการเหตุการณ์รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน และตั้งการเตือนเพื่อเตือนให้คุณไม่พลาดเหตุการณ์สำคัญๆ

› การเปลี่ยนการแสดงปฏิทิน

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก ปฏิทิน
- 2 เลือกโหมดแสดงจากด้านบนของปฏิทิน
 - วัน: แสดงบล็อกทุกๆ ชั่วโมงเป็นเวลาหนึ่งวันเต็ม
 - สัปดาห์: รายการของการนัดหมายที่จัดกำหนดการในวันต่างๆ ในหนึ่งสัปดาห์เต็ม
 - เดือน: แสดงบล็อกของทุกๆ วันสำหรับเดือนปัจจุบัน
 - รายการ: รายการของการนัดหมายที่จัดกำหนดการไว้

› การสร้างเหตุการณ์

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก ปฏิทิน
- 2 เลือก 
- 3 ใส่รายละเอียดของเหตุการณ์ตามที่ต้องการ
- 4 เลือก ปฏิบัติ

› การดูเหตุการณ์




เมื่อต้องการดูกำหนดการของวันนี้ ให้ทำดังนี้

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก ปฏิทิน
- 2 เลือก วันนี้
- 3 เลือกเหตุการณ์เพื่อดูรายละเอียด

หากต้องการดูเหตุการณ์ในวันใดโดยเฉพาะ

1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก ปฏิทิน

2 เลือกวันในปฏิทิน

เมื่อต้องการเลื่อนไปที่วันที่ระบุโดยการไถ่ด้วยตนเอง ให้เลือก  →
ไปยัง ไถ่วันที่โดยการเลือก  หรือ  และเลือก กำหนด

3 เลือกเหตุการณ์เพื่อดูรายละเอียด

➤ การหยุดการเตือนเหตุการณ์

ถ้าคุณต้องการเตือนสำหรับเหตุการณ์ตามปฏิทิน ไอคอนการเตือนจะปรากฏเมื่อถึงเวลาที่ระบุ

1 เลือก  ที่แถบระบบ

2 เลือกการเตือนเพื่อดูรายละเอียดของเหตุการณ์

3 เมื่อต้องการปิดเสียงหรือปฏิเสธการเตือน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ติดกับเหตุการณ์ที่คุณต้องการ แล้วเลือก ข้าม หรือ ปฏิเสธ

สมุดบันทึก

รู้วิธีการบันทึกข้อมูลสำคัญเพื่อบันทึกและเรียกดูในภายหลัง

➤ การสร้างสมุดบันทึก

1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก สมุดบันทึก

2 เลือก 

3 ใส่ข้อความบันทึกของคุณ







4 เลือก ปฏิบัติ

➤ การดูสมุดบันทึก

1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก สมุดบันทึก

2 เลือกสมุดบันทึกเพื่อดูรายละเอียด

เมื่อต้องการใช้คุณสมบัติเพิ่มเติมกับสมุดบันทึก ให้เลือก ◀

เครื่องมือ	ฟังก์ชัน
	ลบสมุดบันทึก
	เปลี่ยนสีพื้นหลังของสมุดบันทึก
	ล็อกสมุดบันทึก
	พิมพ์สมุดบันทึกโดยใช้ WLAN หรือการเชื่อมต่อ USB อุปกรณ์ของคุณสามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ของ ซัมซุงเท่านั้น
	อัปเดตสมุดบันทึกบนเว็บไซต์คอมพิวเตอร์
	ส่งสมุดบันทึกไปยังผู้อื่น

การเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อ PC

เรียนรู้วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับเครื่องพีซีโดยใช้สายเชื่อมต่อข้อมูล USB ที่มีให้ในโหมดการเชื่อมต่อ USB ต่างๆ ด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ PC คุณสามารถซิงโครไนซ์ไฟล์กับ Windows Media Player ถ่ายโอนข้อมูลไปยังหรือจากอุปกรณ์ของคุณโดยตรง และใช้โปรแกรม Samsung Kies

เมื่อต้องการใช้การเชื่อมต่อ PC คุณต้องปิดโหมดการแก้ไขจุดบกพร่อง USB เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก การตั้งค่า → แอปพลิเคชัน → การพัฒนา แล้วล้างกล่องทำเครื่องหมายที่อยู่ติดกับ การแก้ไขจุดบกพร่อง USB

➤ การเชื่อมต่อกับ Samsung Kies

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า PC ของคุณมี Samsung Kies ติดตั้งอยู่ คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมจากเว็บไซต์ Samsung (www.samsung.com/kies)



Samsung Kies จะใช้งานได้ทั้งในคอมพิวเตอร์ระบบ Windows และ Macintosh

- 1 ใช้สายเชื่อมต่อข้อมูล USB เชื่อมต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนอุปกรณ์ของคุณเข้ากับเครื่องพีซี Samsung Kies จะเริ่มโดยอัตโนมัติ หาก Samsung Kies ไม่เริ่มโดยอัตโนมัติ ให้ดับเบิลคลิกไอคอน Samsung Kies บนเครื่อง PC ของคุณ
- 2 คัดลอกไฟล์จากเครื่อง PC ลงในอุปกรณ์
ศึกษาหัวข้อวิธีใช้ Samsung Kies หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

› การซิงโครไนซ์กับ Windows Media Player

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่อง PC ของคุณมี Windows Media Player ติดตั้งอยู่

1 ใช้สาย USB ต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนอุปกรณ์เข้ากับเครื่องพีซีที่มี Windows Media Player ติดตั้งไว้

ในขณะที่เชื่อมต่อ หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นบน PC

2 เปิด Windows Media Player เพื่อซิงโครไนซ์ไฟล์เพลง

3 แกะไขหรือใส่ชื่อของอุปกรณ์ในหน้าต่างป๊อปอัพ (ถ้าจำเป็น)

4 เลือกและลากไฟล์เพลงที่คุณต้องการไปยังรายการซิงค์

5 เริ่มการซิงโครไนซ์

› การเชื่อมต่อเป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก

คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ PC เป็นดิสก์แบบถอดได้ รวมทั้งเข้าถึงไดเรกทอรีไฟล์ได้ หากคุณใส่การ์ดความจำในเครื่อง, คุณสามารถเข้าถึงไดเรกทอรีของไฟล์ในการ์ดความจำโดยใช้เครื่องเป็นเมมโมรี่การ์ดรีดเดอร์



ถ้าคุณต้องการถ่ายโอนไฟล์จากการ์ดความจำ, หรือใส่ในการ์ดความจำลงในเครื่อง

1 ไดเรกทอรีของไฟล์ในการ์ดความจำจะปรากฏเป็น removable disk, แยกจากหน่วยความจำภายใน

2 ใช้สาย USB ต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนอุปกรณ์เข้ากับเครื่องพีซี

3 เปิดแฟ้มเพื่อดูไฟล์

4 คัดลอกไฟล์จากเครื่อง PC ลงในอุปกรณ์ของคุณ



หากต้องการหยุดเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ PC ให้คลิกที่ไอคอนอุปกรณ์ USB บนแถบงานของ Windows และคลิกทางเลือกเพื่อถอดอุปกรณ์ จัดเก็บข้อมูลจำนวนมากอย่างปลอดภัย จากนั้น ให้ถอดสาย USB ออกจาก PC มิเช่นนั้น คุณอาจสูญเสียข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์หรือ ทำความเสียหายต่ออุปกรณ์ของคุณ

Wi-Fi

รู้จักวิธีการใช้ความสามารถด้านเครือข่ายไร้สายของอุปกรณ์ของคุณเพื่อเปิดใช้งานและเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายท้องถิ่น (WLAN) ที่สามารถใช้งานได้ กับมาตรฐาน IEEE 802.11 a/b/g/n

คุณสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ ได้ทุกที่ ที่มี แอ็กเซสพอยท์หรือฮอตสปอตแบบไร้สาย



อุปกรณ์นี้ใช้คลื่นความถี่แบบนันทาร์โมนิค และเหมาะสำหรับนำไปใช้ใน ประเทศแถบยุโรปทั้งหมด WLAN สามารถใช้ได้ในสหภาพยุโรปโดยไม่ มีข้อจำกัดสำหรับการใช้งานภายในอาคาร แต่ในฝรั่งเศสจะไม่สามารถ ใช้งานนอกอาคารได้

› การเปิดใช้งานคุณสมบัติ WLAN

1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย

2 เลือก **Wi-Fi** เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติ WLAN



การเปิดใช้งาน WLAN เป็นพื้นหลังจะกินพลังงานแบตเตอรี่ หากต้องการ สกนพลังงานแบตเตอรี่ไว้ ให้เปิดใช้ WLAN เมื่อจำเป็นเท่านั้น

➤ การค้นหาและเชื่อมต่อเข้ากับ WLAN

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย → การตั้งค่า WIFI
อุปกรณ์จะค้นหา WLAN ที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ
- 2 เลือกเครือข่ายใน เครือข่าย Wi-Fi
- 3 ใส่รหัสผ่านของเครือข่าย (หากจำเป็น)
- 4 เลือก ตกลง

➤ การเพิ่ม WLAN ด้วยตนเอง

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย → การตั้งค่า WIFI → เพิ่มเครือข่าย Wi-Fi
- 2 ใส่ SSID สำหรับเครือข่ายแล้วเลือกชนิดระบบป้องกัน
- 3 กำหนดการตั้งค่าระบบป้องกันโดยขึ้นอยู่กับชนิดระบบป้องกันที่เลือก
- 4 เลือก บันทึก

➤ การเชื่อมต่อ WLAN โดยใช้ WPS (Wi-Fi Protected Setup)

ด้วยการใช้ WPS คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่มีการป้องกันได้

หากต้องการเชื่อมต่อ WLAN ด้วยปุ่ม WPS

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย → การตั้งค่า WIFI
- 2 เลือกเครือข่ายที่แสดงเป็น WPS ที่ใช้งานได้ แล้วเลือกเมนูตรอบดาวนที่อยู่ที่ติดกับ การตั้งค่าเครือข่าย
- 3 เลือก ปุ่มกด WPS → ตกลง
- 4 กดปุ่ม WPS บนแอคเซสพอยท์ภายใน 2 นาที

หากต้องการเชื่อมต่อ WLAN ด้วย WPS PIN

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย → การตั้งค่า WIFI
- 2 เลือกเครือข่ายที่แสดงเป็น WPS ที่ใช้งานได้ แล้วเลือกเมนูดรอปดาวน์ที่อยู่ติดกับ การตั้งค่าเครือข่าย
- 3 เลือก WPS PIN จากแอคเซสพอยท์ หรือ WPS PIN จากอุปกรณ์นี้ → ตกลง
- 4 บนแอคเซสพอยท์ ให้ใส่รหัส PIN และกดปุ่มเริ่ม

➤ ตั้งค่าสแตติก IP

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย → การตั้งค่า WIFI
- 2 เลือกแอคเซสพอยท์ในรายการเครือข่าย
- 3 เลือกเมนูดรอปดาวน์ที่อยู่ติดกับ การตั้งค่า IP
- 4 เลือก คงที่
- 5 เปลี่ยนการตั้งค่า IP สำหรับแอคเซสพอยท์ เช่น IP แอดเดรส ความยาวรหัสนำหน้าเครือข่าย เกทเวย์ DNS
- 6 เลือก ตกลง

Wi-Fi Direct

รู้จักวิธีใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi Direct เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์สองอุปกรณ์ผ่าน WLAN โดยไม่ต้องใช้แอคเซสพอยท์

➤ เชื่อมต่ออุปกรณ์กับอุปกรณ์ อื่น

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย → การตั้งค่า Wi-Fi Direct → ตกลง → Wi-Fi Direct

2 เลือก  → ค้นหา

3 เลือกอุปกรณ์ แล้วเลือก เชื่อมต่อ

เมื่อเจ้าของของอุปกรณ์อื่นยอมรับการเชื่อมต่อ อุปกรณ์จะเชื่อมต่อกัน

➤ การส่งข้อมูลผ่าน WLAN

1 เลือกไฟล์หรือรายการ เช่น สมุดบันทึก มีเดียไฟล์ หรือที่อยู่เว็บ จากแอปพลิเคชันที่เหมาะสม หรือ ไฟล์ส่วนตัว

2 เลือกทางเลือกในการส่งข้อมูลผ่าน WLAN



วิธีการเลือกทางเลือกอาจจะแตกต่างกันไปตามชนิดข้อมูล

3 ค้นหาและเลือกอุปกรณ์อื่น

➤ การรับข้อมูลผ่าน WLAN

เมื่อได้รับการแจ้งเตือน ให้เลือก ตกลง เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการรับข้อมูล
ข้อมูลที่ได้รับจะถูกบันทึกในแฟ้ม ShareViaWifi

บลูทูธ

บลูทูธคือเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายระยะใกล้ ที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล
ได้ภายในระยะประมาณ 10 เมตร โดยไม่ต้องอาศัยการเชื่อมต่อทางกายภาพ
และคุณไม่จำเป็นต้องต่อสายอุปกรณ์เพื่อรับส่งสัญญาณบลูทูธ ถ้าอุปกรณ์อยู่ภายในช่วงสัญญาณเดียวกัน คุณก็สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้แม้ว่า
อุปกรณ์ของคุณจะอยู่คนละห้องก็ตาม



- ชัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การดักจับ หรือการใช้ในทางที่ผิดของข้อมูลที่ส่งหรือได้รับผ่านทางคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ
- हमันตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแบ่งปันและรับข้อมูลด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้และความปลอดภัยเหมาะสม หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์ จะทำให้ระยะเวลาการส่งข้อมูลสั้นลง
- อุปกรณ์บางชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการทดสอบหรือผ่านการอนุมัติจาก Bluetooth SIG อาจใช้กับอุปกรณ์ของคุณไม่ได้

➤ การเปิดคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย
- 2 เลือก บลูทูธ เพื่อเปิดคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

➤ การค้นหาและจับคู่กับอุปกรณ์อื่นๆ ที่เปิดใช้งานบลูทูธแล้ว

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย → การตั้งค่าบลูทูธ → ค้นหาอุปกรณ์ใกล้เคียง
- 2 เลือกอุปกรณ์
- 3 ใส่รหัส PIN สำหรับคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธหรือรหัส PIN สำหรับบลูทูธของอุปกรณ์อื่น ถ้ามี แล้วเลือก ตกลง หรือเลือก ยอมรับ เพื่อจับคู่รหัส PIN ระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์
เมื่อเจ้าของอุปกรณ์อื่นใส่รหัส PIN ที่ตรงกัน หรือยอมรับการเชื่อมต่อ จะทำให้การจับคู่เสร็จสมบูรณ์ หากการจับคู่สำเร็จ อุปกรณ์จะค้นหาบริการที่ใช้ได้โดยอัตโนมัติ



อุปกรณ์บางประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งเฮดเซตหรือแฮนด์ฟรีคาร์ดิท อาจมีรหัส PIN ของบลูทูธที่กำหนดไว้ เช่น 0000 หากอุปกรณ์อื่นมีรหัส PIN คุณต้องป้อนรหัสดังกล่าว

➤ การส่งข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ


- 1 เลือกไฟล์หรือรายการ เช่น รายชื่อ เหตุการณ์ในปฏิทิน สมุดบันทึก หรือมีเดียไฟล์จากแอปพลิเคชันที่เหมาะสม
- 2 เลือกทาง เลือกในการส่งข้อมูลผ่านบลูทูธ



วิธีการเลือกทางเลือกอาจจะแตกต่างกันไปตามชนิดข้อมูล

- 3 ค้นหาและจับคู่กับอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานบลูทูธ

➤ การรับข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย → การตั้งค่าบลูทูธ → แสดงให้เห็น
- 2 เมื่อได้รับการแจ้งเตือน ให้ใส่ PIN สำหรับใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ และเลือก ตกลง (หากจำเป็น)
- 3 เลือก  บนแถบของระบบ แล้วเลือก ยอมรับ เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการรับข้อมูลจากอุปกรณ์

ข้อมูลที่ได้รับจะถูกบันทึกในแฟ้มบลูทูธ หากคุณได้รับไฟล์รายชื่อ ให้เลือกไฟล์ส่วนตัว → bluetooth → ไฟล์รายชื่อจะถูกนำไปยังรายชื่อผู้ติดต่อ

AllShare

รู้จักการใช้บริการ Digital Living Network Alliance (DLNA) ที่ให้คุณสามารถใช้มีเดียไฟล์ร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน DLNA ในบ้านของคุณผ่านทาง WLAN

โดยขั้นแรกคุณต้องเปิดใช้งานคุณสมบัติ WLAN และเพิ่มรูปแบบ WLAN ก่อน

▶ หน้า 83



- รูปแบบไฟล์ที่รองรับอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์
- ไฟล์บางไฟล์อาจเล่นในอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน DLNA ไม่ได้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์

➤ การกำหนดการตั้งค่า DLNA ด้วยตนเอง สำหรับการแบ่งปันมีเดียไฟล์

เมื่อต้องการให้อุปกรณ์อื่นที่เปิดใช้งาน DLNA สามารถเข้าถึงมีเดียไฟล์บนอุปกรณ์ของคุณได้ คุณต้องเปิดใช้งานการแชร์มีเดีย

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก **AllShare**
- 2 เลือก
- 3 ปรับการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อกำหนดคุณสมบัติ DLNA ด้วยตนเองดังนี้

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
ชื่อเซิร์ฟเวอร์มีเดีย	ใส่ชื่อสำหรับอุปกรณ์ของคุณซึ่งจะใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์มีเดีย
แชร์มีเดีย	เปิดใช้งานการแชร์วิดีโอ รูปภาพ หรือเพลงกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่เปิดใช้งาน DLNA
เครือข่ายแอคเซสพอยท์	เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อที่จะใช้สำหรับการเชื่อมต่อ DLNA
อัปโหลดจากอุปกรณ์อื่น	กำหนดว่าจะยอมรับการอัปโหลดจากอุปกรณ์อื่นหรือไม่
ความจำพื้นฐาน	เลือกตำแหน่งหน่วยความจำพื้นฐานสำหรับบันทึกมีเดียไฟล์ที่ดาวน์โหลด

➤ การเล่นไฟล์ของคุณบนอุปกรณ์อื่นที่เปิดใช้ DLNA

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก AllShare
- 2 เลือก อุปกรณ์ส่วนตัว
- 3 เลือกประเภทมีเดีย → ไฟล์
- 4 เลือกเครื่องเล่นที่จะเล่นไฟล์มีเดีย การเล่นจะเริ่มต้นในเครื่องเล่นที่เลือก
- 5 ควบคุมการเล่นของคุณโดยใช้ไอคอนในอุปกรณ์ของคุณ




การเล่นอาจถูกเก็บไว้ในบัฟเฟอร์ ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อมต่อ

➤ การเล่นไฟล์ของผู้อื่นบนอุปกรณ์ของคุณ

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก AllShare
- 2 เลือกอุปกรณ์ที่จะเป็นมีเดียเซิร์ฟเวอร์ ได้แก่ เครื่องที่มีไฟล์มีเดีย
- 3 เลือกประเภทมีเดีย → ไฟล์
การเล่นจะเริ่มต้นในเครื่องเล่นที่เลือก
- 4 ควบคุมการเล่นของคุณโดยใช้ไอคอนในอุปกรณ์ของคุณ

➤ การเล่นไฟล์ของเครื่องหนึ่งบนเครื่องอื่น

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก AllShare
- 2 เลือกอุปกรณ์ที่จะเป็นมีเดียเซิร์ฟเวอร์ ได้แก่ เครื่องที่มีไฟล์มีเดีย
- 3 เลือกประเภทมีเดีย → ไฟล์
การเล่นจะเริ่มต้นในเครื่องเล่นที่เลือก
- 4 เลือก 
อุปกรณ์ของคุณจะค้นหาอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน DLNA โดยอัตโนมัติ
- 5 เลือกเครื่องเล่นที่จะเล่นไฟล์มีเดีย
- 6 ควบคุมการเล่นของคุณโดยใช้ไอคอนในอุปกรณ์ของคุณ

GPS

อุปกรณ์ของคุณมีตัวรับสัญญาณระบบบอกพิกัดผ่านดาวเทียม (GPS) เรียนรู้วิธีการเปิดใช้งานบริการระบุตำแหน่ง

เมื่อต้องการรับสัญญาณ GPS ได้ดี ให้หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ในสถานที่ต่อไปนี้

- ระหว่างอาคาร ในอุโมงค์หรือทางใต้ดิน หรือภายในอาคาร
- ในสภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย
- ใกล้กับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้าแรงสูง
- ในรถยนต์ที่ติดฟิล์มกันแดด



ห้ามใช้มือถือสัมผัสบริเวณสายอากาศภายใน หรือกำมือรอบบริเวณดังกล่าว หรือวัสดุอื่นๆ ในขณะที่เปิดใช้งาน GPS



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การเปิดใช้งานบริการระบุตำแหน่ง

คุณต้องเปิดใช้งานบริการระบุตำแหน่งเพื่อรับข้อมูลตำแหน่งและค้นหาแผนที่

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก การตั้งค่า → ตำแหน่งและระบบป้องกัน
- 2 ปรับแต่งการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานบริการระบุตำแหน่ง

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
ใช้เครือข่ายไร้สาย	ตั้งค่าให้ใช้ WLAN เพื่อค้นหาตำแหน่งของคุณ
ใช้ดาวเทียม GPS	กำหนดให้ใช้ดาวเทียม GPS เพื่อค้นหาตำแหน่งของคุณ

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
ใช้ข้อมูลตำแหน่งของการค้นหา Google	ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ใช้ตำแหน่งปัจจุบันของคุณสำหรับการค้นหาโดย Google และบริการอื่นๆ ของ Google

การเชื่อมต่อ VPN

คุณสามารถสร้างเครือข่ายเวอร์ชวลส่วนตัว (VPN) และเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายส่วนตัวที่ปลอดภัยของคุณผ่านเครือข่ายสาธารณะ เช่น อินเทอร์เน็ตได้



อุปกรณ์ของคุณควรตั้งค่าการเข้าสู่อินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว หากคุณประสบปัญหาในการเข้าอินเทอร์เน็ต คุณต้องแก้ไขการเชื่อมต่อเสียก่อน หากคุณไม่แน่ใจว่าจะต้องใส่ข้อมูลการเชื่อมต่อใด กรุณาถามผู้ให้บริการของคุณ

› ตั้งค่าการเชื่อมต่อ VPN

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย → การตั้งค่า VPN → เพิ่ม VPN
- 2 เลือกประเภทของ VPN
- 3 กำหนดข้อมูลการเชื่อมต่อ



ทางเลือกที่มีอาจจะขึ้นอยู่กับประเภทของ VPN

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
ชื่อ VPN	ใส่ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ VPN
ตั้งเซิร์ฟเวอร์ VPN	ใส่ IP address ของเซิร์ฟเวอร์ VPN
เปิดใช้งานการเข้ารหัส	ตั้งการรหัสเซิร์ฟเวอร์ VPN

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
ตั้งค่าคีย์ที่ใช้ร่วมกัน ล่วงหน้าของ IPsec	ใส่คีย์ก่อนการเข้ารหัส
เปิดใช้งานความลับ L2TP	ตั้งค่าเพื่อใช้รหัสผ่าน L2TP ที่มีความลับ
ตั้งความปลอดภัย L2TP	ใส่รหัสผ่าน L2TP ที่มีความลับ
ตั้งไבריรับรองผู้ใช้	เลือกไבריรับรองผู้ใช้ที่เซิร์ฟเวอร์ VPN ใช้เพื่อ ตรวจสอบว่าเป็นคุณ คุณสามารถนำเข้าไבריรับรอง ผู้ใช้จากเซิร์ฟเวอร์ VPN หรือดาวน์โหลด ได้จากเว็บไซต์
ตั้งค่าไבריรับรอง CA	เลือกอำนาจในการออกไבריรับรอง (CA) เป็น ไבריรับรองที่เซิร์ฟเวอร์ VPN ใช้เพื่อตรวจสอบ ว่าเป็นคุณ คุณสามารถนำเข้าไבריรับรองผู้ใช้ จากเซิร์ฟเวอร์ VPN หรือดาวน์โหลดได้จาก เว็บไซต์
โดเมนการค้นหา DNS	ใส่ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ชื่อโดเมน (DNS)

4 เมื่อเสร็จแล้ว ให้เลือก  → บันทึก

➤ เชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนตัว


- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก การตั้งค่า →
การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย → การตั้งค่า VPN
- 2 เลือกเครือข่ายส่วนตัวเพื่อเชื่อมต่อ
- 3 ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านและเลือก เชื่อมต่อ

เครื่องมือ

เตือน



รู้จักวิธีการตั้งค่าและควบคุมการเตือนสำหรับเหตุการณ์สำคัญ

› การตั้งค่าการเตือนใหม่

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก **เตือน**
- 2 เลือก 
- 3 กำหนดรายละเอียดของการเตือน
- 4 เมื่อเสร็จแล้ว ให้เลือก **ปฏิบัติ**

› การหยุดการเตือน

เมื่อเสียงเตือนดังขึ้น

- เมื่อต้องการหยุดการเตือน, ลาก  ในทิศทางใดๆ จนกระทั่งถึงขอบของวงกลม
- เมื่อต้องการเตือนซ้ำหลังจากกำหนดช่วงเวลาที่จะเจาะจง, ลาก  ในทิศทางใดๆ จนกระทั่งถึงขอบของวงกลม

› การลบการเตือน

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก **เตือน**
- 2 เลือกการเตือนที่จะลบ
- 3 เลือก **ลบ** → **ตกลง**



คุณสามารถลบหรือปิดการเตือนได้โดยการสัมผัสและกดการเตือนค้างไว้ แล้วเลือก **ลบการเตือน** หรือ **เลิกใช้งานการเตือน**


เครื่องคิดเลข

รู้จักวิธีการคำนวณทางคณิตศาสตร์โดยตรงบนอุปกรณ์ของคุณเหมือนกับการใช้เครื่องคิดเลขแบบพกพาหรือตั้งโต๊ะทั่วไป

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก เครื่องคิดเลข
- 2 ใช้ปุ่มที่สัมพันธ์กับจอเครื่องคิดเลข เพื่อดำเนินการคำนวณทางวิทยาศาสตร์

ดาวนโหลด

รู้จักวิธีจัดการบันทึกของไฟล์ที่คุณดาวนโหลดจากเว็บ

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก ดาวนโหลด
- 2 เลือกแฟ้มดาวนโหลด
- 3 เมื่อต้องการเปิดไฟล์ที่ดาวนโหลด ให้เลือกบันทึกการใช้
เมื่อต้องการลบบันทึกการใช้ ให้เลือกกล่องทำเครื่องหมาย แล้วเลือก 

หนังสือ






รู้จักวิธีเปิดและอ่านหนังสือและไฟล์ PDF

> อ่านหนังสือ





- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก หนังสือ
- 2 ถ้าคุณเปิดใช้แอปพลิเคชันนี้เป็นครั้งแรก ให้อ่านรายละเอียดคำชี้แจงการใช้งานแล้วเลือก ยืนยัน
- 3 เลือกหนังสือจากชั้นหนังสือ

4 เมื่อต้องการข้ามหน้า ให้ลากนิ้วมือไปทางซ้ายหรือขวา หรือสัมผัสใกล้กับขอบของหน้าด้านซ้ายหรือขวา

5 สัมผัสหน้าจอแล้วใช้ตัวเลือกต่อไปนี้:

- เมื่อต้องการดูสารบัญ บัญชีมาร์ค หรือไฮไลต์ ให้เลือก 
- เมื่อต้องการกำหนดการตั้งค่ารูปแบบอักษร และธีมเอง ให้เลือก 
- เมื่อต้องการอ่านหนังสือผ่านคุณสมบัติอ่านข้อความเป็นเสียงพูด ให้เลือก  → อ่าน
- เมื่อต้องการค้นหาข้อความในหนังสือ ให้เลือก 
- เมื่อต้องการบุ๊กมาร์คหน้าปัจจุบัน ให้เลือก 
- เมื่อต้องการคัดลอกคำศัพท์ ให้สัมผัสคำศัพท์ค้างไว้ แล้วเลือก คัดลอกจากหน้าต่างป๊อปอัพ
- เมื่อต้องการไฮไลต์ข้อความ ให้สัมผัสและกดค้างไว้แล้วเลือก ไฮไลต์จากหน้าจอป๊อปอัพ
- เมื่อต้องการเพิ่มสมุดบันทึก ให้สัมผัสและกดค้างไว้ แล้วเลือก สมุดบันทึก จากหน้าต่างป๊อปอัพ
- เมื่อต้องการค้นหาคำจากเว็บ ให้สัมผัสคำศัพท์ค้างไว้ แล้วเลือก ค้นหาจากหน้าต่างป๊อปอัพ


6 สร้างสมุดบันทึกการวาดด้วยเครื่องมือต่อไปนี้


เครื่องมือ	ฟังก์ชัน
	ไฮไลต์ข้อความ
	วาดบนหนังสือ
	ลบการวาดหรือไฮไลต์
	กำหนดการตั้งค่าปากกาและไฮไลต์

➤ การนำเข้าไฟล์หนังสือ

คุณสามารถนำเข้าไฟล์หนังสือ (ในรูปแบบ epub และ pdf) จากหน่วยความจำภายในได้




- ไม่รองรับไฟล์หนังสือที่มีการป้องกัน DRM บางไฟล์
- คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านร้านหนังสือออนไลน์ได้โดยการเลือก 

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก หนังสือ
- 2 เลือก  → นำเข้า
- 3 ให้เลือกไฟล์หนังสือที่จะนำเข้าแล้วเลือก ปฏิบัติ

Google Search

คุณสามารถค้นหาแอปพลิเคชันและไฟล์ต่างๆ ในอุปกรณ์ของคุณและข้อมูลบนเว็บได้

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก Google Search
- 2 ใส่ตัวอักษรหรือคำของข้อมูลที่จะค้นหา
เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลด้วยเสียง แล้วเลือก 
- 3 เลือกชื่อรายการที่คุณต้องการเข้าถึง

ไฟล์ส่วนตัว

รู้จักการเข้าถึงรูปภาพ วิดีโอ เพลง คลิปเสียง และไฟล์ชนิดอื่นๆ ทั้งหมดที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

➤ รูปแบบไฟล์ที่รองรับ

ชนิด	รูปแบบ
รูปภาพ	<ul style="list-style-type: none"> นามสกุล: bmp, gif, jpg, png
วิดีโอ	<ul style="list-style-type: none"> นามสกุล: 3gp (mp4), avi (divx), wmv (asf), flv, mkv, webm Codec: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, DivX®, VP8, WMV7/8, DivX3.11, Sorenson H.263
เพลง	<ul style="list-style-type: none"> นามสกุล: mp3, aac, ogg, wma, amr, m4a, mp4, flac, wav, mid, mxmf, xmf, rtttl, rtx, ota, imy Codec: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, WMA, Vorbis, Midi, AMR NB/WB, AC3 (เฉพาะที่มีวิดีโอ), WAV





- หลีกเลี่ยงการล็อกหน้าจอของอุปกรณ์ระหว่างการเล่นวิดีโอออนไลน์ของ DivX ทุกครั้งที่คุณล็อกหน้าจอขณะเล่นวิดีโอออนไลน์ของ DivX การนับการเข้าที่ใช้ได้ของคุณจะลดลง
- รูปแบบไฟล์บางไฟล์อาจไม่รองรับ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์
- หากขนาดไฟล์เกินกว่าความจำที่ใช้ได้ อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นขณะเปิดไฟล์
- คุณภาพการเล่นอาจแตกต่างกันไปตามชนิดคอนเทนต์
- ไฟล์บางไฟล์อาจเล่นไม่ได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการเข้ารหัสไฟล์

➤ เปิดไฟล์

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก **ไฟล์ส่วนตัว**
- 2 เลือกเมนูรอปดาวน์ที่ด้านขวาบนของหน้าจอ แล้วเลือกทางเลือกเพื่อเรียงลำดับรายการไฟล์

3 เลือกแฟ้ม

- เมื่อต้องการเลื่อนขึ้นหนึ่งระดับในไดเรกทอรีไฟล์ ให้เลือก 
- เมื่อต้องการกลับสู่ระดับบนสุดในไดเรกทอรีไฟล์ ให้เลือก 

4 เลือกไฟล์ที่จะเปิด

› การสร้างแฟ้ม

1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก ไฟล์ส่วนตัว

2 เลือก 

3 ป้อนชื่อและเลือก ปฏิบัติ

› การคัดลอกหรือย้ายไฟล์

1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก ไฟล์ส่วนตัว

2 เลือกกล่องเครื่องหมายที่อยู่ติดกับแฟ้มหรือไฟล์ที่จะคัดลอกหรือตัด

3 เลือก  หรือ 

4 ค้นหาแฟ้มแล้วเลือก 

› การส่งไฟล์

1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก ไฟล์ส่วนตัว

2 เลือกกล่องเครื่องหมายที่อยู่ติดกับไฟล์ที่จะส่ง

3 เลือก  → ทางเลือก

› การลบไฟล์


1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก ไฟล์ส่วนตัว





2 เลือกกล่องเครื่องหมายที่อยู่ติดกับแฟ้มหรือไฟล์ที่จะลบ

3 เลือก  → ใช่




บันทึกด้วยปากกา

รู้จักวิธีสร้างสมุดบันทึกลายเส้นด้วยเครื่องมือต่างๆ

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก **บันทึกด้วยปากกา**
- 2 เลือก 
- 3 สร้างสมุดบันทึกการวาดด้วยเครื่องมือต่อไปนี้:

เครื่องมือ	ฟังก์ชัน
	ใส่ข้อความของคุณ
	เขียนหรือวาดลงบนหน้าจอ
	ลบลายเส้น
	กำหนดการตั้งค่าเครื่องมือ

คุณยังสามารถใช้ทางเลือกต่อไปนี้

- เมื่อต้องการใส่รูปภาพ สมุดบันทึก หรือแผนที่ ให้เลือก  → ใส่
- เลือก  เพื่อยกเลิกการกระทำล่าสุด
- เลือก  เพื่อทำการกระทำล่าสุดซ้ำ


- 4 เมื่อเสร็จแล้ว ให้เลือก **เรียบร้อย**

Polaris Office

รู้จักการสร้างหรือดูไฟล์ Microsoft Word, Excel, PowerPoint และ Adobe PDF บนอุปกรณ์ของคุณ

› การสร้างเอกสารใหม่

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก **Polaris Office**
- 2 หากคุณเริ่มใช้แอปพลิเคชันนี้ในครั้งแรก ให้ลงทะเบียนผู้ใช้แบบออนไลน์ หรือข้ามการลงทะเบียน
- 3 เลือก **ไฟล์ใหม่** → ชนิดเอกสาร










- 4 ใส่เนื้อหาในเอกสาร
- 5 เมื่อเสร็จแล้ว ให้เลือก 
- 6 ใส่ชื่อเอกสารแล้วเลือกตำแหน่งที่จะบันทึกเอกสาร
- 7 เลือก บันทึก

➤ การเปิดเอกสาร

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก **Polaris Office**
- 2 เลือก **Local Storage** → ชนิดเอกสาร
เมื่อต้องการเปิดไฟล์ที่คุณเปิดแล้ว ให้เลือกไฟล์ใน ไฟล์ล่าสุด
- 3 ดูเอกสารตามต้องการ



ทางเลือกที่ใช้งานได้อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทของเอกสาร

- เมื่อต้องการเปิดแถบเครื่องมือเพื่อแก้ไขเอกสาร (ไฟล์ Word, งานนำเสนอ หรือ Excel) เลือก 
- เมื่อต้องการซูมเข้า ให้วางนิ้วมือสองนิ้วบนหน้าจอ และกางนิ้วออกจากกัน เมื่อต้องการย่อภาพ ให้เลื่อนนิ้วมือเข้าหากัน คุณยังสามารถเลือก  → ทางเลือก
- เมื่อต้องการค้นหาข้อความในเอกสาร ให้เลือก  → ค้นหา. คุณยังสามารถเลือก  ในมุมมองแนวนอนได้อีกด้วย
- เมื่อต้องการบุ๊กมาร์คหน้าปัจจุบัน ให้เลือก  → ที่คั่นหนังสือ
- เมื่อต้องการปรับเอกสารให้พอดีกับหน้าจอ ให้เลือก  → จัดเรียงข้อความใหม่
- เมื่อต้องการส่งไฟล์ไปยังผู้อื่น ให้เลือก  → ส่ง
- เมื่อต้องการอ่านเอกสารผ่านคุณสมบัติอ่านข้อความเป็นเสียงพูด ให้เลือก  → ข้อความเป็นคำพูด
- เมื่อต้องการพิมพ์ไฟล์ด้วย WLAN หรือการเชื่อมต่อ USB ให้เลือก  → พิมพ์ อุปกรณ์ของคุณสามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ของซัมซุงเท่านั้น

› การจัดการเอกสารออนไลน์

เมื่อต้องการเพิ่มแอดเดสส์

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก **Polaris Office**
- 2 เลือก **เพิ่มแอดเดสส์**
- 3 ใส่ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่แอดเดสส์ของคุณ แล้วเลือก **ตกลง**

เมื่อต้องการจัดการเอกสาร

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก **Polaris Office**
- 2 เลือก **Web Storage** → แอดเดสส์
- 3 ดูและจัดการเอกสารบนเวิร์กสเปซได้ตามต้องการ

การค้นหาค้นหาด้วยเสียง

รู้จักวิธีใช้การค้นหาค้นหาด้วยเสียงในการค้นหาตำแหน่งและข้อมูลโดยใช้เสียง



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก **Voice Search**
- 2 เลือก **พูดเลย** (หากจำเป็น)
- 3 พูดคำสำคัญใส่ไมโครโฟน
- 4 เลือกชื่อรายการที่คุณต้องการเข้าถึง

เวลาโลก

รู้วิธีการดูเวลาในภูมิภาคอื่น

1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก เวลาโลก

2 เลือก 

3 ใส่ชื่อเมืองแล้วเลือกเมืองจากรายการ

คุณสามารถเลือกเมืองในมุมมองแผนที่โลกได้

4 เลือก 

5 หากต้องการเพิ่มเวลาโลกอื่นๆ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2-4



เมื่อต้องการใช้เวลาฤดูร้อนกับนาฬิกา ให้สัมผัสและกดนาฬิกาค้างไว้ แล้วเลือก การตั้งค่า DST

การตั้งค่า

การเข้าถึงเมนูการตั้งค่า

- 1 เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก การตั้งค่า
- 2 เลือกหมวดการตั้งค่า และเลือกทางเลือก

การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย

เปลี่ยนการตั้งค่าของการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย

› โหมดการบิน

ปิดใช้งานฟังก์ชันการใช้งานแบบไร้สายในอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถใช้บริการที่ไม่อยู่ในเครือข่ายได้เท่านั้น

› Wi-Fi

เปิดหรือปิดคุณสมบัติ Wi-Fi

› การตั้งค่า WIFI

- Wi-Fi: เปิดหรือปิดคุณสมบัติ Wi-Fi ► หน้า 83
- การแจ้งเตือนเครือข่าย: ตั้งค่าให้อุปกรณ์แจ้งคุณเมื่อเครือข่ายเปิดใช้งานได้
- หลักการพักการทำงานของ Wi-Fi: ตั้งเวลาให้อุปกรณ์ปิดคุณสมบัติ Wi-Fi
- เพิ่มเครือข่าย Wi-Fi: เพิ่ม Wi-Fi AP ด้วยตนเอง

› การตั้งค่า Wi-Fi Direct

- **Wi-Fi Direct:** เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi Direct เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์สองอุปกรณ์ผ่าน Wi-Fi โดยไม่ต้องใช้แอคเซสพอยท์ ► หน้า 85
- **ชื่ออุปกรณ์:** แสดงหรือแก้ไขชื่อเครื่องของคุณ
- **สถานะ:** ดูสถานะการเชื่อมต่อ
- **หยุดเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct:** ปิดการใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi Direct

› Kies ผ่าน Wi-Fi

เชื่อมต่ออุปกรณ์กับ Samsung Kies ผ่าน Wi-Fi

› บลูทูธ

เปิดหรือปิดคุณสมบัติเครือข่ายไร้สายของบลูทูธ

› การตั้งค่าบลูทูธ

- **บลูทูธ:** เปิดหรือปิดคุณสมบัติเครือข่ายไร้สายของบลูทูธ ► หน้า 87
- **ชื่ออุปกรณ์:** ตั้งค่าชื่ออุปกรณ์ของอุปกรณ์ของคุณ
- **แสดงให้เห็น:** ตั้งค่าให้แสดงอุปกรณ์ให้เห็นในอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ
- **หมดเวลาแสดงให้เห็น:** ตั้งระยะเวลาที่จะแสดงอุปกรณ์ของคุณให้เห็น
- **แสดงไฟล์ที่ได้รับ:** ดูไฟล์ที่ได้รับจากอุปกรณ์อื่นผ่านคุณสมบัติเครือข่ายไร้สายของบลูทูธ
- **ค้นหาอุปกรณ์ใกล้เคียง:** ค้นหาอุปกรณ์บลูทูธที่ใช้งานได้

› การตั้งค่า VPN

ตั้งค่าและเชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนตัว (VPNs) ► หน้า 92

เสียง


เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับเสียงต่างๆ ในอุปกรณ์ของคุณ

- **สั่น:** ตั้งค่าเมื่ออุปกรณ์สั่นเตือนเหตุการณ์ต่างๆ
- **ระดับเสียง:** ปรับระดับเสียงสำหรับการแจ้งเตือน, เสียงมีเดีย, เสียงเตือน และเสียงของระบบ
- **ระดับการสั่น:** ปรับระดับการสั่นของการตอบสนองการสัมผัส
- **เสียงเตือน:** เลือกเสียงเรียกเข้าเพื่อเตือนเหตุการณ์ต่างๆ
- **การเลือกแบบมีเสียง:** ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณเลือกแอปพลิเคชันหรือทางเลือกบนหน้าจอสัมผัส
- **เสียงล็อกหน้าจอ:** ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัส
- **การตอบสนองของระบบสัมผัส:** ตั้งค่าให้อุปกรณ์ให้สั่นเมื่อคุณสัมผัสปุ่ม

หน้าจอ

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับจอภาพ

- **ความสว่าง:** เปิดใช้งานความสว่างอัตโนมัติหรือตั้งค่าความสว่างของจอภาพ
- **การแสดงผลหน้าจอ:**
 - **รูปแบบอักษร:** เปลี่ยนชนิดแบบอักษรของข้อความที่แสดง คุณสามารถดาวน์โหลดรูปแบบอักษรจาก Android Market ได้โดยการเลือกรับแบบอักษรแบบออนไลน์
 - **หน้าจอหลัก:**
 - วอลเปเปอร์: เลือกรูปภาพพื้นหลังสำหรับหน้าจอหลัก
 - **ล็อกหน้าจอ:**
 - วอลเปเปอร์: เลือกรูปภาพที่จะแสดงเมื่อล็อกหน้าจอ

- **โหมด:** เลือกโหมดแสดงผล
- **หมุนหน้าจออัตโนมัติ:** ตั้งค่าให้หมุนเนื้อหาโดยอัตโนมัติหรือไม่เมื่อมีการหมุนอุปกรณ์
- **ภาพเคลื่อนไหว:** ตั้งค่าให้อุปกรณ์แสดงภาพเคลื่อนไหวเมื่อคุณสลับหน้าต่าง
- **หมดเวลา:** ตั้งระยะเวลาเพื่อให้อุปกรณ์รอก่อนปิดแสงพื้นหลังของหน้าจอ
- **Quick launch:** เลือกแอปพลิเคชันเพื่อสร้างทางลัด คุณสามารถเปิดใช้งานแอปพลิเคชันได้โดยการเลือก 
- **ปรับไฟหน้าจอโดยอัตโนมัติ:** ตั้งค่าให้ประหยัดพลังงานโดยการปรับความสว่างของจอภาพ
- **การปรับเทียบแนวนอน:** ปรับเทียบเครื่องตรวจจับการเคลื่อนที่เพื่อปรับแกนแนวนอนของอุปกรณ์เพื่อการรับรู้การเคลื่อนไหวที่ดียิ่งขึ้น

โหมดประหยัดพลังงาน

- **ใช้การประหยัดพลังงานที่กำหนด:** เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อย
- **การตั้งค่าการประหยัดพลังงานที่กำหนดเอง:**
 - **เปิดโหมดประหยัดพลังงาน:** เลือกระดับพลังงานสำหรับโหมดประหยัดพลังงาน
 - **ปิด Wi-Fi:** ปิดใช้งานคุณสมบัติ WLAN เมื่อไม่ได้เชื่อมต่ออุปกรณ์กับ WLAN AP
 - **ปิดบลูทูธ:** ปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธเมื่อไม่ได้ใช้งาน
 - **ปิด GPS:** ปิดใช้งานคุณสมบัติ GPS เมื่อไม่ได้ใช้งาน
 - **ปิดการซิงค์:** ปิดการซิงค์เมื่อไม่ได้ซิงค์ข้อมูลอุปกรณ์กับเว็บเซิร์ฟเวอร์
 - **ความสว่าง:** เปิดใช้งานการตั้งค่าความสว่างสำหรับโหมดประหยัดพลังงาน
 - **ความสว่าง:** ตั้งค่าระดับความสว่างสำหรับโหมดประหยัดพลังงาน
 - **หมดเวลา:** ตั้งระยะเวลาเพื่อให้อุปกรณ์รอก่อนปิดแสงพื้นหลังของหน้าจอ
- **เรียนรู้การประหยัดพลังงาน:** รู้จักวิธีการใช้กำลังไฟแบตเตอรี่

ตำแหน่งและระบบป้องกัน

เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์และการทำงาน GPS

- ใช้เครือข่ายไร้สาย: ตั้งค่าให้ใช้ WLAN เพื่อค้นหาตำแหน่งของคุณ
- ใช้ดาวเทียม GPS: กำหนดให้ใช้ดาวเทียม GPS เพื่อค้นหาตำแหน่งของคุณ
- ใช้ข้อมูลตำแหน่งของการค้นหา Google: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ใช้ตำแหน่งปัจจุบันของคุณสำหรับการค้นหาโดย Google และบริการอื่นๆ ของ Google
- กำหนดค่าการล็อกหน้าจอ: ตั้งค่าวิธีปลดล็อกหน้าจอ
 - ปิด: ปิดการใช้งานการล็อกหน้าจอ
 - ไม่ปลอดภัย: ตั้งค่าให้ใช้การล็อกหน้าจอโดยไม่ใช้ PIN, รหัสผ่าน หรือรูปแบบ
 - รูปแบบ: ตั้งรูปแบบการปลดล็อกเพื่อปลดล็อกหน้าจอ
 - PIN: ตั้งรหัส PIN (ตัวเลข) เพื่อปลดล็อกหน้าจอ
 - รหัสผ่าน: ตั้งรหัสผ่าน (ตัวอักษรและตัวเลข) เพื่อปลดล็อกหน้าจอ
- ข้อมูลเจ้าของ: แก้ไขข้อความที่คุณต้องการแสดงบนหน้าจอในโหมดการล็อกหน้าจอ
- เข้ารหัสอุปกรณ์: ตั้งรหัส PIN หรือรหัสผ่านเพื่อเข้ารหัสอุปกรณ์ เพื่อป้องกันข้อมูลและข้อมูลที่บันทึกในอุปกรณ์ เมื่อเข้ารหัสอุปกรณ์ไว้ คุณต้องใส่รหัสผ่านทุกครั้งที่เปิดอุปกรณ์ คุณต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อน เนื่องจากอาจใช้เวลาในการเข้ารหัสอุปกรณ์นานกว่าหนึ่งชั่วโมง
- เข้ารหัส SD การ์ด:
 - เข้ารหัส SD การ์ด: ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยการเข้ารหัสข้อมูลในการ์ดหน่วยความจำ
 - การเข้ารหัสเต็ม: ตั้งค่าเพื่อเข้ารหัสไฟล์ทั้งหมดในการ์ดหน่วยความจำ
 - ไม่รวมไฟล์มีเดีย: ตั้งค่าเพื่อเข้ารหัสไฟล์ทั้งหมดยกเว้นไฟล์มีเดียในการ์ดหน่วยความจำ



คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงการ์ดหน่วยความจำที่เข้ารหัสไว้ได้หลังจากการรีเซ็ตข้อมูลจากโรงงาน ก่อนอื่น ให้ถอดรหัสการ์ดหน่วยความจำก่อนการรีเซ็ตข้อมูลจากโรงงาน

- **รีโมทคอนโทรล:** ตั้งค่าให้ควบคุมอุปกรณ์ที่สูญหายจากระยะไกลผ่านเว็บ
- **แสดงรหัสผ่านให้เห็น:** ตั้งค่าให้อุปกรณ์แสดงรหัสผ่านตามที่คุณป้อน
- **ผู้ดูแลระบบอุปกรณ์:** ดูผู้ดูแลระบบอุปกรณ์ที่ติดตั้งในอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถเปิดใช้งานผู้ดูแลระบบอุปกรณ์เพื่อนำนโยบายใหม่ไปใช้กับอุปกรณ์ของคุณ
- **ใช้การรับรองความปลอดภัย:** ใช้การรับรองและหนังสือรับรองเพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยในการใช้งานของแอปพลิเคชันต่างๆ
- **ติดตั้งจากพื้นที่เก็บ USB:** ติดตั้งใบรับรองที่เข้ารหัสที่ถูกเก็บไว้ในการ์ดความจำ
- **ตั้งค่ารหัสผ่าน:** สร้างและยืนยันรหัสผ่านเพื่อการเข้าใช้หนังสือรับรอง
- **ลบที่จัดเก็บ:** ลบเนื้อหาหนังสือรับรองออกจากอุปกรณ์และตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

แอปพลิเคชัน

เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อการจัดการแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้

- **จัดการแอปพลิเคชัน:** เข้าถึงรายการแอปพลิเคชันในอุปกรณ์และตรวจสอบข้อมูลแอปพลิเคชัน
- **บริการที่ทำงาน:** ดูบริการที่คุณกำลังใช้และเข้าถึงบริการเพื่อจัดการ
- **การใช้ความจำ:** ดูพื้นที่หน่วยความจำที่มีอยู่และพื้นที่หน่วยความจำที่ใช้ไปแล้วจากแอปพลิเคชัน
- **ใช้แบตเตอรี่:** ดูระดับของแบตเตอรี่ที่อุปกรณ์ของคุณใช้ไป
- **แหล่งที่ไม่รู้จัก:** เลือกเพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งต่างๆ หากคุณไม่ได้เลือกทางเลือกนี้ คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้จาก Android Market เท่านั้น

- การพัฒนา:
 - การแก้ไขจุดบกพร่อง USB: เลือกเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ PC โดยใช้สายเชื่อมต่อข้อมูล USB ตัวเลือกนี้เป็นตัวเลือกสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน
 - เปิดเครื่องเสมอ: ตั้งค่าหน้าจอของอุปกรณ์ที่จะเปิดขณะชาร์จแบตเตอรี่
 - อนุญาตตำแหน่งจำลอง: อนุญาตตำแหน่งจำลองและข้อมูลการบริการที่ส่งไปยังบริการการจัดการตำแหน่งสำหรับการทดสอบ ตัวเลือกนี้เป็นตัวเลือกสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน
- Samsung Apps:
 - การแจ้งเตือนแอปพลิเคชันใหม่: ตั้งค่าให้การแจ้งเตือนสำหรับแอปพลิเคชันใหม่จาก Samsung Apps
 - ตั้งค่าข้อมูลท้องถิ่นใหม่: รีเซ็ตข้อมูลท้องถิ่นเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

แอคเคาท์และการซิงค์

เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณสมบัติซิงค์อัตโนมัติหรือจัดการแอคเคาท์เพื่อการซิงโครไนซ์

- ข้อมูลพื้นหลัง: เลือกการตั้งค่านี้เพื่อใช้คุณสมบัติซิงค์อัตโนมัติ ซิงค์อัตโนมัติจะทำงานในพื้นที่โดยไม่มีการเปิดแอปพลิเคชันและซิงโครไนซ์ข้อมูล
- ซิงค์อัตโนมัติ: ตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อซิงโครไนซ์รายชื่อ, ปฏิทิน และข้อมูลอีเมลโดยอัตโนมัติ

การเคลื่อนไหว

เปลี่ยนการตั้งค่าที่ควบคุมการรับรู้การเคลื่อนไหวบนอุปกรณ์ของคุณ

- การเปิดใช้งานการเคลื่อนไหว: ตั้งค่าให้ใช้การรับรู้การเคลื่อนไหว

- **เอียงเพื่อซูม:** ตั้งค่าให้ซูมเข้าหรือออกขณะดูรูปภาพในแกลเลอรี หรือเรียกดูเว็บเพจเมื่อใช้นิ้วมือสัมผัสและกดจุดสองจุดค้างไว้ แล้วเอียงอุปกรณ์ไปมา
- **แพนเพื่อแก้ไข:** ตั้งค่าให้ย้ายรายการไปยังหน้าอื่น เมื่อคุณสัมผัสและกดรายการค้างไว้ แล้วแพนอุปกรณ์ไปทางซ้ายหรือขวา

รายการส่วนตัว

เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อการจัดการการตั้งค่าและข้อมูลของคุณ

- **แบ็กอัพข้อมูลส่วนตัว:** ตั้งค่าในการสำรองข้อมูลการตั้งค่าและข้อมูลของแอปพลิเคชันไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของ Google
- **แบ็กอัพบัญชีผู้ใช้:** เพิ่มและดูแอคเคาท์ Google ของคุณที่จะแบ็กอัพข้อมูล
- **คืนค่าอัตโนมัติ:** ตั้งค่าเรียกคืนการตั้งค่าและข้อมูลของแอปพลิเคชันเมื่อมีการติดตั้งแอปพลิเคชันที่อุปกรณ์อีกครั้ง
- **ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน:** ตั้งค่าการตั้งค่าไปที่ค่าที่กำหนดจากโรงงานและลบข้อมูลของคุณทั้งหมด

ที่เก็บ

ดูข้อมูลหน่วยความจำของอุปกรณ์และการจัดหน่วยความจำ คุณยังสามารถฟอร์แมตการจัดหน่วยความจำได้



การฟอร์แมตการจัดหน่วยความจำจะลบข้อมูลทั้งหมดจากการจัดหน่วยความจำอย่างถาวร

ภาษาและการใส่ข้อมูล

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการใส่ข้อความ คุณสมบัติการรู้จำเสียงและข้อความแป้นพิมพ์

➤ เลือกภาษา

เลือกภาษาที่แสดงบนหน้าจอสำหรับเมนูและแอปพลิเคชันทั้งหมด

➤ การตั้งค่าการจำแนกเสียง

- ภาษา: เลือกภาษาสำหรับการรู้จำเสียงของ Google
- ค้นหาปลอดภัย: ตั้งค่าให้อุปกรณ์กรองคำหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสมจากผลลัพธ์การค้นหาเสียง
- ปิดกั้นคำไม่สุภาพ: ซ่อนคำที่ไม่เหมาะสมที่อุปกรณ์พบจากผลลัพธ์การค้นหาเสียง

➤ การตั้งค่าจากตัวอักษรเป็นคำพูด

- ฟังตัวอย่าง: ฟังตัวอย่างข้อความที่พูด
- ใช้การตั้งค่าของฉันทุกครั้ง: ตั้งค่าเพื่อใช้อัตราสุนทรพจน์และการตั้งค่าภาษาที่คุณระบุในการตั้งค่าที่บันทึกไว้ในแอปพลิเคชัน
- เครื่องมือพื้นฐาน: กำหนดให้ใช้เครื่องมือการสร้างสุนทรพจน์สำหรับข้อความที่พูด
- ติดตั้งข้อมูลเสียง: ดาวน์โหลดและติดตั้งข้อมูลเสียงสำหรับคุณสมบัติข้อความเป็นสุนทรพจน์
- อัตราการพูด: เลือกความเร็วของคุณสมบัติอ่านข้อความเป็นเสียงพูด
- ภาษา: เลือกภาษาสำหรับคุณสมบัติอ่านข้อความเป็นเสียงพูด
- เครื่องมือ: ดูเครื่องมือจากตัวอักษรเป็นคำพูดในอุปกรณ์ของคุณ

➤ วิธีเขียนปัจจุบัน

ดูชนิดแป้นพิมพ์พื้นฐานสำหรับการใส่ข้อความ

➤ ตัวเลือกวิธีเขียน

ตั้งค่าให้อุปกรณ์ซ่อนหรือแสดงไอคอนการตั้งค่าการใส่ข้อความ (📱)

หากคุณเลือก **อัตโนมัติ** อุปกรณ์ของคุณจะซ่อนหรือแสดงไอคอนโดยอัตโนมัติ
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแป้นพิมพ์

➤ กำหนดค่าวิธีเขียน

• Swype

- **Swype**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ใช้แป้นพิมพ์ Swype

- การตั้งค่า:

เลือกโหมดการกรอกข้อมูล: เปลี่ยนประเภทแป้นพิมพ์

การกวาดนิ้วเลือกคำ: เรียนรู้วิธีใส่ข้อความด้วยแป้นพิมพ์แบบ Swype

พจนานุกรมส่วนบุคคล: ตั้งค่าพจนานุกรมของตัวเอง คำศัพท์ใน
พจนานุกรมจะปรากฏขึ้นเป็นการคาดเดาคำศัพท์สำหรับการใส่ข้อความ
ของคุณ

ค่าปรับตั้ง:

- **เสียงตอบรับ**: ตั้งค่าให้ทำการแจ้งเตือนเมื่อไม่มีคำให้เลือกสำหรับการใส่ข้อความถ้าคุณสัมผัสสองครั้งที่คำนั้น
- **สั่นเมื่อกดแป้นพิมพ์**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์สั่นเมื่อคุณสัมผัสปุ่ม
- **แสดงเคล็ดลับ**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์แสดงเคล็ดลับสำหรับการดำเนินการของคุณโดยอัตโนมัติ (ถ้ามี)
- **เว้นวรรคอัตโนมัติ**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์เว้นวรรคระหว่างคำโดยอัตโนมัติ
- **พิมพ์ใหญ่อัตโนมัติ**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เป็นอักษรตัวแรกหลังจากเครื่องหมายวรรคตอนจบประโยค เช่น จุด (.), เครื่องหมายคำถาม (?) หรือเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!)
- **แสดงระยะเลือก**: ตั้งให้แสดงลายเส้นในการลากบนคีย์บอร์ด
- **แนะนำคำศัพท์**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์แสดงการคาดเดาคำศัพท์ ในขณะที่คุณป้อนข้อความ คุณสมบัตินี้สามารถใช้ได้กับ ภาษาอังกฤษเท่านั้น
- **ความเร็วกับความแม่นยำ**: ตั้งค่าความสมดุลระหว่างความเร็วและความถูกต้อง

- รีเซตพจนานุกรม **Swype**: ลบคำที่คุณป้อนลงในพจนานุกรม
- เวอร์ชัน: ดูข้อมูลเวอร์ชัน

ตัวเลือกภาษา: เลือกภาษาสำหรับใส่ข้อความ



คุณไม่สามารถใส่ข้อความในบางภาษา เมื่อต้องการใส่ข้อความ คุณควรเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียนเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งที่รองรับ

• แป้นพิมพ์ Android

- แป้นพิมพ์ **Android**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ให้แป้นพิมพ์ **Android**
- วิธีเขียนที่ใช้งาน: เลือกภาษาของการใส่ข้อความ
- การตั้งค่า:

ปรับเป็นตัวพิมพ์ใหญ่อัตโนมัติ: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เป็นอักษรตัวแรกหลังจากเครื่องหมายวรรคตอนจบประโยค เช่น จุด (.), เครื่องหมายคำถาม (?) หรือเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!)

สันเมื่อกดปุ่ม: ตั้งค่าให้อุปกรณ์สันเมื่อคุณสัมผัสปุ่ม

ส่งเสียงเมื่อกดปุ่ม: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณสัมผัสปุ่ม

แสดงแป้นการตั้งค่า: ตั้งค่าว่าจะให้แสดงปุ่มการตั้งค่าหรือไม่

การแก้ไขอัตโนมัติ: ตั้งค่าให้อุปกรณ์แก้ไขคำที่สะกดผิดโดยอัตโนมัติ

แสดงคำแนะนำการแก้ไข: ตั้งค่าให้อุปกรณ์คาดเดาคำศัพท์ตามการใส่ข้อความของคุณ และแสดงการคาดเดาคำศัพท์

• DioPen Chinese IME

- DioPen Chinese IME: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ใช้แป้นพิมพ์ภาษาจีนแบบ DioPen
- การตั้งค่า:

สันขณะกดรหัส: ตั้งค่าให้อุปกรณ์สันเมื่อคุณสัมผัสปุ่ม

มีเสียงขณะกดรหัส: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณสัมผัสปุ่ม

แสดงการแนะนำ: ตั้งค่าให้อุปกรณ์แสดงคำแนะนำขณะที่คุณใส่ข้อความ

การตั้งค่ารายละเอียด: กำหนดการตั้งค่าปุ่มกด DioPen Chinese IME

ด้วยตนเองเช่น การคาดเดาคำศัพท์ การตรวจสอบตัวสะกดและ

การเว้นวรรคอัตโนมัติ เมื่อเลือก **แสดงการแนะนำ**

จัดการการหนดเวลา: เลือกการรับรู้เวลาสำหรับโหมดการเขียนด้วยมือ

ความหนาปากกา: เลือกความหนักของปากกาสำหรับโหมดการเขียนด้วยมือ

สีปากกา: เลือกสีของปากกาสำหรับโหมดการเขียนด้วยมือ

ใช้ Fuzzy: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ใช้การตั้งค่า Fuzzy

การตั้งค่า Fuzzy: กำหนดการตั้งค่า Fuzzy เอง

เกี่ยวกับ: ดูข้อมูล DioPen Chinese IME

- ปุ่มกดของ Samsung

- ปุ่มกดของ Samsung: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ใช้แป้นพิมพ์ Samsung

- การตั้งค่า:

ภาษาเขียน: เลือกภาษาของการใส่ข้อความ

XT9: เปิดใช้งานโหมด XT9 เพื่อใส่ข้อความโดยใช้โหมดใส่ข้อความการคาดเดา

การตั้งค่าขั้นสูงของ XT9: เปิดใช้งานคุณสมบัติแอดวานซ์ของโหมด XT9 เช่น การใส่คำอัตโนมัติ การแก้ไขอัตโนมัติ หรือการแทนที่อัตโนมัติ และตั้งค่ารายการคำศัพท์ของคุณเอง

ใส่จุดอัตโนมัติ: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ใส่จุดเมื่อคุณสัมผัสสองครั้งที่ Space bar มีเสียงขณะกดปุ่ม: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณสัมผัสปุ่ม

ตัวพิมพ์ใหญ่อัตโนมัติ: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เป็นอักขระตัวแรกหลังจากเครื่องหมายวรรคตอนจบประโยค เช่น จุด (.), เครื่องหมายคำถาม (?) หรือเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!)

เสียงที่เข้ามา: เปิดใช้งานคุณสมบัติใส่ข้อความด้วยเสียงเพื่อใส่ข้อความโดยใช้เสียงบนปุ่มกดของ Samsung

การตั้งค่าการเขียนด้วยมือ: กำหนดการตั้งค่าสำหรับโหมดการเขียนด้วยมือ เช่น เวลาการรับรู้, ความหนาของปากกา หรือสีของปากกา

การฝึกใช้งาน: รู้จักวิธีใส่ข้อความด้วยปุ่มกดของ Samsung

การใช้งาน

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับคุณสมบัติในการใช้งาน

- **การใช้งาน:** เปิดใช้งานแอปพลิเคชันการใช้งานที่คุณดาวน์โหลดไว้ เช่น Talkback หรือ Kickback ที่มีการตอบสนองแบบเสียง เสียงดนตรี หรือการสั่น
- **แอปพลิเคชันการใช้งาน:** เลือกแอปพลิเคชันการใช้งานที่จะใช้
- **สคริปต์การใช้งาน:** ตั้งค่าเพื่ออนุญาตให้ดาวน์โหลดสคริปต์การใช้งานจาก Google
- **เลื่อนเวลาการสัมผัสและกดค้างไว้:** ตั้งค่าเวลาการรับรู้เมื่อสัมผัสและกดหน้าจอค้างไว้
- **แสงไฟ:** เปิดหรือปิดไฟฉาย
- **โมนอดิจิตอล:** เปิดใช้งานเสียงโมนเมื่อคุณฟังเสียงด้วยหูฟัง
- **ทางลัดการใช้งาน:** เพิ่มทางลัดไปยังการตั้งค่าการใช้งานในเมนูด่วนที่ปรากฏเมื่อคุณกด [ⓘ] ค้างไว้

วันที่และเวลา

เข้าถึงและเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อควบคุมวิธีการแสดงเวลาและวันที่บนอุปกรณ์ของคุณ:



หากแบตเตอรี่หมดเกลี้ยงหรือมีการถอดออกจากอุปกรณ์ เวลาและวันที่จะถูกรีเซ็ต

- **ตั้งแต่วันที่:** ตั้งวันที่ปัจจุบันด้วยตนเอง
- **ตั้งเวลา:** ตั้งเวลาปัจจุบันด้วยตนเอง
- **เลือกไทม์โซน:** ตั้งค่าไทม์โซนท้องถิ่นของคุณ
- **ใช้รูปแบบ 24 ชั่วโมง:** ตั้งค่าเวลาให้แสดงผลในรูปแบบ 24 ชั่วโมง
- **เลือกรูปแบบวันที่:** เลือกรูปแบบวันที่

เกี่ยวกับอุปกรณ์

เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ ตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ และอัปเดตระบบของอุปกรณ์

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

อุปกรณ์ของคุณจะแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาดของเครือข่าย

- เมื่อคุณอยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองอีกครั้ง
- คุณไม่สามารถเข้าใช้ทางเลือกบางอย่างหากยังไม่ได้สมัครรับบริการนั้นๆ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

หน้าจอสัมผัสตอบสนองช้าหรือตอบสนองได้ไม่เหมาะสม

หากอุปกรณ์ของคุณมีหน้าจอสัมผัส และหน้าจอสัมผัสตอบสนองอย่างไม่เหมาะสม ให้ลองใช้วิธีต่อไปนี้

- ดึงกรอบกันรอยออกจากหน้าจอสัมผัส กรอบกันรอยอาจทำให้อุปกรณ์ไม่สามารถรับคำสั่งที่คุณป้อนได้ ไม่แนะนำให้ใช้กับอุปกรณ์แบบหน้าจอสัมผัส
- ตรวจสอบว่ามีมือของคุณแห้งและสะอาดดีแล้วเมื่อสัมผัสหน้าจอสัมผัส
- เริ่มอุปกรณ์ของคุณใหม่เพื่อลบจุดบกพร่องของซอฟต์แวร์ชั่วคราว
- ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์ของคุณได้รับการอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้ว
- หากหน้าจอสัมผัสเป็นรอยขีดข่วนหรือชำรุด ให้นำไปที่ศูนย์บริการซัมซุงในพื้นที่ของคุณ

อุปกรณ์ของคุณหยุดการทำงานหรือมีข้อผิดพลาดร้ายแรง

หากอุปกรณ์ของคุณหยุดการทำงานหรือไม่ตอบสนอง คุณอาจต้องปิดโปรแกรมหรือตั้งค่าอุปกรณ์ใหม่เพื่อให้ได้การทำงานกลับคืนมา ถ้าอุปกรณ์ของคุณค้างและไม่ตอบสนอง ให้กด [⓪] ค้างไว้ 10-15 วินาที อุปกรณ์จะรีบูทโดยอัตโนมัติ หากวิธีนี้แก้ไขปัญหามาไม่ได้ ให้ดำเนินการตั้งค่าข้อมูลใหม่เป็นค่าจากโรงงาน เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก การตั้งค่า → รายการส่วนตัว → ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน → รีเซ็ตอุปกรณ์ → ลบทั้งหมด

อุปกรณ์นี้ส่งเสียงเตือนและไอคอนแบตเตอรี่ว่างเปล่า

กำลังไฟแบตเตอรี่อ่อน ชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เพื่อให้สามารถใช้อุปกรณ์ต่อไปได้

แบตเตอรี่ชาร์จกำลังไฟได้ไม่ดีหรืออุปกรณ์ดับไปเอง

หากไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ให้สมบูรณ์ได้อีก คุณต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ นำอุปกรณ์ของคุณไปที่ศูนย์บริการซัมซุงในพื้นที่

อุปกรณ์ของคุณร้อน

เมื่อคุณใช้แอปพลิเคชันที่ต้องใช้กำลังไฟเพิ่มขึ้น หรือใช้แอปพลิเคชันในอุปกรณ์ของคุณเป็นเวลานาน อุปกรณ์ของคุณจะร้อน ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของอุปกรณ์แต่อย่างใด

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นเมื่อเริ่มใช้กล้อง

โทรศัพท์ซัมซุงของคุณต้องมีหน่วยความจำที่เพียงพอและระดับแบตเตอรี่ที่เพียงพอจะใช้งานกล้อง หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มใช้กล้อง ให้ลองใช้วิธีต่อไปนี้:

- ชาร์จแบตเตอรี่
- เพิ่มความจำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยัง PC หรือลบไฟล์ออกจากอุปกรณ์ของคุณ
- เริ่มอุปกรณ์ใหม่ หากคุณยังคงพบปัญหาเกี่ยวกับแอปพลิเคชันกล้องถ่ายรูป หลังจากลองใช้คำแนะนำเหล่านี้แล้ว ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นเมื่อเปิดไฟล์เพลง

ไฟล์เพลงบางไฟล์ไม่สามารถเล่นได้ในโทรศัพท์มือถือของซัมซุงด้วยเหตุผลบางประการ หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเปิดไฟล์เพลงในอุปกรณ์ของคุณ ให้ลองใช้วิธีต่อไปนี้

- เพิ่มความจำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยัง PC หรือลบไฟล์ออกจากอุปกรณ์ของคุณ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์เพลงไม่ได้มีการป้องกันการจัดการลิขสิทธิ์ดิจิทัล (DRM) หากไฟล์นั้นมีการป้องกัน DRM ควรแน่ใจว่าคุณได้รับการอนุญาตหรือคีย์ที่เหมาะสมในการเล่นไฟล์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณรองรับรูปแบบไฟล์

ไม่พบอุปกรณ์บลูทูธอื่น

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธในอุปกรณ์ของคุณแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อได้เปิดใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธแล้ว (หากจำเป็น)
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณและอุปกรณ์บลูทูธอื่นอยู่ภายในช่วงระยะสูงสุดของบลูทูธ (10 เมตร)

หากคำแนะนำข้างต้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการของซัมซุง

สร้างการเชื่อมต่อไม่ได้เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับ PC

- ควรแน่ใจว่าสาย USB ที่คุณใช้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ของคุณได้
- ตรวจสอบว่าคุณได้ติดตั้งไดรเวอร์ที่เหมาะสมและอัปเดตใน PC ของคุณแล้ว

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับตัวคุณและผู้อื่นหรือความเสียหายของอุปกรณ์ของคุณ ควรอ่านข้อมูลต่อไปนี้ก่อนใช้งานอุปกรณ์

คำเตือน: การป้องกันไฟช็อต, ไฟไหม้และการระเบิด

ห้ามใช้สายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด หรือเต้าเสียบไฟฟ้าที่หลวม

ไม่ควรสัมผัสสายไฟขณะมือเปียก หรือถอดเครื่องชาร์จออกด้วยการดึงที่สายไฟ

อย่างอสายไฟหรือทำให้สายไฟเสียหาย

ไม่ควรใช้อุปกรณ์ขณะชาร์จหรือสัมผัสอุปกรณ์ขณะมือเปียก

ห้ามทำให้ชาร์จเจอร์เกิดไฟฟ้าลัดวงจร

ห้ามทำตกหรือกระแทกชาร์จเจอร์หรืออุปกรณ์

ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต

ไม่ใช่อุปกรณ์ของคุณในช่วงฝนฟ้าคะนอง

อุปกรณ์ของคุณอาจทำงานผิดพลาดและความเสี่ยงของไฟฟ้าช็อตเพิ่มขึ้น

ควรจัดการและกำจัดอุปกรณ์และชาร์จเจอร์ด้วยความระมัดระวัง

- ควรใช้เฉพาะแบตเตอรี่และชาร์จเจอร์ที่ได้รับการอนุมัติจาก Samsung ซึ่งได้รับการออกแบบมาเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น ชาร์จเจอร์ที่ไม่สามารถใช้งานด้วยกันได้อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือทำให้อุปกรณ์ของคุณเสียหายได้
- ห้ามทิ้งอุปกรณ์ลงในกองไฟ ควรปฏิบัติตามข้อบังคับท้องถิ่นเมื่อกำจัดอุปกรณ์ใช้แล้ว

- ห้ามวางอุปกรณ์ไว้ข้างบนหรือไว้ในอุปกรณ์ที่มีความร้อน เช่น เตาไมโครเวฟ เตาหรือเครื่องทำความร้อน แบตเตอรี่อาจจะระเบิดได้เมื่อได้รับความร้อนมากเกินไป
- ไม่ควรบีบอัดหรือเจาะอุปกรณ์ ควรหลีกเลี่ยงการจัดวางอุปกรณ์ให้อยู่ภายใต้แรงกดดันภายนอกที่สูง เพราะอาจทำให้เกิดการลัดวงจรภายในและเกิดภาวะความร้อนเกิน

ควรปกป้องอุปกรณ์และชาร์จเจอร์ไม่ให้เกิดความเสียหาย

- ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้อุปกรณ์ของคุณสัมผัสกับอุณหภูมิที่เย็นมากหรือร้อนมาก
- อุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำให้อุปกรณ์ผิดรูปและความจุในการชาร์จกำลังไฟลดลงและอุปกรณ์ของคุณและแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานสั้นลง
- ไม่ควรนำชาร์จเจอร์ที่เสียแล้วมาใช้งาน

ข้อควรระวัง: ปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดขณะใช้อุปกรณ์ในพื้นที่ที่จำกัดการใช้งาน

ปิดอุปกรณ์ในที่ห้ามใช้

ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับใดๆ ที่ห้ามใช้อุปกรณ์มือถือในบางพื้นที่

ไม่ควรใช้อุปกรณ์ใกล้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนมากจะใช้สัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ ซึ่งอุปกรณ์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ได้

ไม่ควรใช้อุปกรณ์ของคุณใกล้กับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

- หากเป็นไปได้ ให้หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ ใกล้กับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจภายในระยะ 15 ซม. เนื่องจากอุปกรณ์ของคุณจะรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ
- คุณต้องใช้อุปกรณ์ของคุณให้ห่างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจอย่างน้อย 15 ซม.
- เพื่อลดโอกาสในการรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ ให้ใช้อุปกรณ์ในด้านตรงข้ามกับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

ไม่ควรใช้อุปกรณ์ในโรงพยาบาลหรือใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ที่อาจได้รับการรบกวนจากคลื่นความถี่วิทยุ

หากคุณต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ใดๆ เป็นการส่วนตัว ให้ติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของอุปกรณ์จากคลื่นความถี่วิทยุ

หากคุณใช้เครื่องช่วยฟัง ให้ติดต่อผู้ผลิตเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นวิทยุรบกวน

เครื่องช่วยฟังบางประเภทอาจได้รับการรบกวนจากคลื่นความถี่วิทยุของอุปกรณ์ของคุณ ติดต่อผู้ผลิตเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของเครื่องช่วยฟังของคุณ

การปิดอุปกรณ์ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย

- ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ, คำแนะนำ และป้ายต่างๆ ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่ายเสมอ
- ห้ามใช้อุปกรณ์ในบริเวณที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน (เช่น สถานีบริการน้ำมัน) หรือบริเวณที่ใกล้เชื้อเพลิงหรือสารเคมีต่างๆ
- ไม่ควรจับเก็บหรือพกวาของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ หรือวัสดุที่ระเบิดได้ง่ายไว้ในบริเวณเดียวกับอุปกรณ์ ชิ้นส่วนของอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์เสริม

ปิดอุปกรณ์ของคุณเมื่ออยู่บนเครื่องบิน

การใช้งานอุปกรณ์ขณะอยู่บนเครื่องบินเป็นสิ่งผิดกฎหมาย อุปกรณ์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์นำทางอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องบินได้

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์อาจทำงานผิดปกติ เนื่องจากคลื่นความถี่วิทยุของอุปกรณ์ของคุณ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์อาจทำงานผิดปกติ เนื่องจากคลื่นความถี่วิทยุของอุปกรณ์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ผลิต

ปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย ทั้งหมดในการใช้งานอุปกรณ์มือถือขณะขับรถ

ขณะขับรถ การขับอย่างปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบอันดับแรกของคุณ ห้ามใช้อุปกรณ์มือถือขณะขับรถตามข้อบังคับทางกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยของคุณและผู้อื่น ให้ใช้วิจารณญาณและจดจำเคล็ดลับต่างๆ ดังนี้:

- ใช้อุปกรณ์แฮนด์ฟรี
- วางอุปกรณ์ของคุณในตำแหน่งที่หยิบใช้ง่าย สามารถใช้งานอุปกรณ์ไร้สายของคุณได้โดยไม่ต้องละสายตาจากท้องถนน หากคุณมีสายเรียกเข้าในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม ให้บริการข้อความเสียงตอบรับแทนคุณ
- หากแอปพลิเคชันการโทรอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้ ให้แจ้งคู่สนทนาให้ทราบว่า คุณกำลังขับรถอยู่ หยุดพักการสนทนาเมื่ออยู่ในการจราจรที่แออัดหรือในสภาพอากาศที่เลวร้าย ฝน, ลูกเห็บ, หิมะ, น้ำแข็ง และการจราจรที่แออัดอาจทำให้เกิดอันตรายได้
- อย่าจดบันทึกหรือค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ การจดลงในรายการ “สิ่งที่ต้องทำ” หรือเปิดดูสมุดโทรศัพท์จะเป็นการดึงความสนใจของคุณจากความรับผิดชอบหลักในการขับอย่างปลอดภัย
- หากแอปพลิเคชันการโทรอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้ ให้โทรออกอย่างมีสำนึกและใส่ใจกับการจราจร ใช้สายเมื่อคุณไม่ได้เคลื่อนที่หรือก่อนที่จะเข้าสู่การจราจร ลองวางแผนการโทรเมื่อรถของคุณอยู่กับที่ หากคุณต้องการโทรออก ให้หมุนเพียงสองสามหมายเลขเท่านั้น แล้วตรวจสอบสภาพถนนและดูกระจกของคุณ แล้วจึงดำเนินการต่อ
- หากแอปพลิเคชันการโทรอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้ อย่าเคร่งเครียดหรือใส่อารมณ์กับการสนทนาที่อาจทำให้ไขว้เขวได้ ควรแจ้งให้คู่สนทนาของคุณทราบว่า คุณกำลังขับรถและให้หยุดพักการสนทนาที่อาจเบี่ยงเบนความสนใจของคุณออกจากท้องถนน
- หากแอปพลิเคชันการโทรอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้ ให้ใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ โทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินท้องถิ่น ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ อุบัติเหตุบนท้องถนน หรือเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์

- หากแอปพลิเคชันการโทรอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้ ให้ใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน หากคุณพบเห็นอุบัติเหตุทางรถยนต์ การเกิดอาชญากรรม หรือเหตุฉุกเฉินร้ายแรงที่เป็นอันตรายต่อชีวิต ให้โทรไปยังหมายเลขฉุกเฉินท้องถิ่น
- หากแอปพลิเคชันการโทรอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้ ให้โทรไปยังหมายเลขความช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนหรือหมายเลขพิเศษเพื่อความช่วยเหลือแบบไม่ฉุกเฉิน ในกรณีที่จำเป็น หากคุณพบเห็นรถจอดเสียแบบไม่มีอันตรายร้ายแรง สัญญาณจราจรเสียหาย อุบัติเหตุบนท้องถนนเล็กน้อยที่ไม่มีผู้บาดเจ็บ หรือพบเห็นรถถูกขโมย ให้โทรไปยังหมายเลขความช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนหรือหมายเลขพิเศษเพื่อความช่วยเหลือแบบไม่ฉุกเฉินอื่นๆ

การดูแลรักษาและใช้งานอุปกรณ์มือถือของคุณ

ควรให้อุปกรณ์ของคุณแห้ง

- ความชื้นและของเหลวทุกประเภทอาจทำให้ชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหาย
- ห้ามเปิดอุปกรณ์เมื่ออุปกรณ์เปียก หากอุปกรณ์เปิดอยู่ ให้ปิดและถอดแบตเตอรี่ออกทันที (หากปิดอุปกรณ์ไม่ได้ หรือถอดแบตเตอรี่ออกไม่ได้ ให้ปล่อยไว้ในสภาพนั้น) จากนั้น ให้ใช้ผ้าขนหนูเช็ดอุปกรณ์ให้แห้ง และนำเข้าศูนย์บริการ
- ของเหลวใดๆ อาจเปลี่ยนสีของป้ายที่แสดงความเสียหายจากน้ำภายในอุปกรณ์ ความเสียหายจากน้ำของอุปกรณ์ของคุณอาจทำให้สิทธิ์ในการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตเป็นโมฆะ

ห้ามใช้หรือเก็บอุปกรณ์ในบริเวณที่มีฝุ่นและสกปรก

ฝุ่นอาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติได้

อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณบนที่ลาดเอียง

หากอุปกรณ์ตกลง อาจได้รับความเสียหายได้

อย่าเก็บอุปกรณ์ในที่ร้อนหรือเย็นจัด ให้ใช้อุปกรณ์ที่อุณหภูมิ -20°C ถึง 45°C

- อุปกรณ์ของคุณสามารถระเบิดได้หากวางไว้ในรถยนต์ที่ปิดสนิทเนื่องจากอุณหภูมิในรถอาจสูงถึง 80°C
- อย่างวางอุปกรณ์ถูกแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน (เช่น บนแผงหน้าปัดรถยนต์)
- ให้เก็บแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิ -20°C ถึง 45°C

อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้กับวัตถุโลหะต่างๆ เช่น เหรียญ, กุญแจ และสกรูยคอป
อุปกรณ์ของคุณอาจผิดรูปหรือทำงานผิดปกติ

อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณใกล้กับสนามแม่เหล็ก

- อุปกรณ์ของคุณอาจทำงานผิดปกติหรือแบตเตอรี่จะคายประจุออกจากการสัมผัสกับสนามแม่เหล็ก
- การ์ดที่มีแถบแม่เหล็ก รวมถึงบัตรเครดิต, บัตรโทรศัพท์, สมุดเงินฝาก และบัตรผ่านขึ้นเครื่องอาจเสียหายได้ในบริเวณสนามแม่เหล็ก
- ไม่ควรใช้ช่องใส่โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมที่มีส่วนประกอบเป็นแม่เหล็ก รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้อุปกรณ์สัมผัสกับสนามแม่เหล็กเป็นเวลานานๆ

อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณใกล้หรืออยู่ในฮีตเตอร์, ไมโครเวฟ,
อุปกรณ์ทำอาหารร้อน หรือบรรจุภัณฑ์แรงดันสูง

- แบตเตอรี่อาจรั่วได้
- อุปกรณ์คุณอาจร้อนจัดและทำให้เกิดไฟไหม้ได้

อย่าทำอุปกรณ์ตกหล่นหรือทำให้เกิดการกระแทก

- หน้าจอของอุปกรณ์อาจเสียหาย
- หางกอล์ฟหรือผิดรูป อุปกรณ์ของคุณอาจเสียหายหรือชิ้นส่วนอาจทำงานผิดปกติ

อย่าใช้อุปกรณ์หรือโปรแกรมต่างๆ สักระยะหนึ่ง หากอุปกรณ์ร้อนเกินไป
การปล่อยให้ผิวหนังของคุณสัมผัสกับอุณหภูมิที่ร้อนเกินไปเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดอาการผิวไหม้เล็กน้อยเนื่องจากอุณหภูมิได้ เช่น รอยแดงและรอยคล้ำ

หากอุปกรณ์ของคุณมีแฟลชหรือแสงจากกล้อง ห้ามใช้แฟลชใกล้กับดวงตาของคนหรือสัตว์เลี้ยง

การใช้แฟลชใกล้กับดวงตาอาจทำให้สูญเสียความสามารถในการมองเห็นชั่วคราว หรืออาจเป็นอันตรายต่อดวงตาได้

ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อเกิดแสงกะพริบ

- ขณะใช้งานอุปกรณ์ให้เปิดไฟในห้อง และอย่าถือหน้าจอเข้าใกล้ดวงตาของคุณมากเกินไป
- อาจเกิดอาการหน้ามืดหรือเป็นลมเมื่อคุณได้รับแสงกะพริบ ขณะดูวิดีโอหรือเล่นเกมที่ใช้ Flash เป็นระยะเวลาสั้นๆ หากคุณรู้สึกไม่สบายหรือเมื่อยล้า ให้หยุดใช้อุปกรณ์ทันที

ลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวช้าๆ

เมื่อคุณทำการเคลื่อนไหวช้าๆ เช่น ใช้นิ้วมือกดปุ่ม หรือวาดตัวอักษรบนหน้าจอสัมผัสหรือเล่นเกม คุณอาจรู้สึกเมื่อยล้าที่มือ, คอ, หัวไหล่ หรือส่วนอื่นๆ ของร่างกาย เมื่อใช้อุปกรณ์เป็นระยะเวลาสั้นๆ ให้ถืออุปกรณ์ด้วยความสบาย ไม่ต้องใช้น้ำหนักมากในการกดปุ่มและหยุดพักให้บ่อยขึ้น หากคุณยังคงรู้สึกเมื่อยล้าอย่างต่อเนื่องหรือหลังการใช้งาน ให้หยุดใช้งานและไปพบแพทย์

การดูแลให้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จมีอายุการใช้งานนานที่สุด

- ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่นานติดต่อกันเกินกว่า 1 สัปดาห์ เนื่องจากการชาร์จกำลังไฟมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง
- แบตเตอรี่ไม่ได้ใช้จะคายประจุออกเรื่อยๆ ตามเวลาที่ผ่านมา ดังนั้น ควรนำมาชาร์จกำลังไฟใหม่อีกครั้งก่อนใช้งาน
- ถอดปลั๊กไฟของเครื่องชาร์จออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน

ใช้แบตเตอรี่, เครื่องชาร์จ, อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ใดๆ ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต

- การใช้แบตเตอรี่หรือเครื่องชาร์จทั่วไปอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์ลดลงหรืออาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ
- ชัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ขณะใช้งานอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากซัมซุง

ห้ามใช้ปากกััดหรือตุ๋นอุปกรณ์

- การทำเช่นนั้นอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายหรือทำให้ระเบิดได้
- หากเด็กใช้งานอุปกรณ์ ควรแน่ใจว่าเด็ก ๆ สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง

เมื่อใช้อุปกรณ์:

- พุดผ่านไมโครโฟนโดยตรง
- อย่าสัมผัสเสาอากาศด้านในของอุปกรณ์ การกระทำได้ดังกล่าวอาจทำให้คุณภาพการโทรลดลงหรืออาจทำให้อุปกรณ์ปล่อยคลื่นพลังงานความถี่วิทยุ (RF) ออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจ

ป้องกันการรับเสียงและหูของคุณเมื่อใช้งานหูฟัง



- การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณ
- การรับฟังเสียงดังขณะขับที่อาจรบกวนสมาธิของคุณและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
- ควรลดระดับเสียงลงอยู่เสมอก่อนที่จะเสียบหูฟังในแหล่งที่มาเสียง และใช้การตั้งค่าระดับเสียงต่ำสุดเท่าที่จำเป็นในการรับฟังการสนทนาหรือเพลง
- ในสภาพอากาศแห้ง อาจเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นที่หูฟัง ให้หลีกเลี่ยงการใช้งานหูฟังในสภาพอากาศที่แห้ง หรือใช้วัตถุที่เป็นโลหะเพื่อคายประจุไฟฟ้าสถิตก่อนเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับอุปกรณ์

การใช้ความระมัดระวังขณะใช้อุปกรณ์ระหว่างเดินหรือเคลื่อนที่

ควรสนใจต่อสิ่งรอบข้างอยู่เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บของตัวคุณเองหรือผู้อื่น

ไม่ควรใส่อุปกรณ์ของคุณไว้ที่กระเป๋หลังหรือรอบเอว

คุณอาจได้รับบาดเจ็บหรือทำให้อุปกรณ์เสียหายหากคุณล้มลง

อย่าถอดประกอบ, ดัดแปลง หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ของคุณ

การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ กับอุปกรณ์ของคุณอาจทำให้การรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตเป็นโมฆะ ในการรับบริการให้นำอุปกรณ์ของคุณไปที่ศูนย์บริการของซัมซุง

ไม่ควรทำสีอุปกรณ์ของคุณ

เนื่องจากสีอาจก่อให้เกิดการอุดตันตามร่องของชิ้นส่วนที่ถอดได้ และอาจทำให้ทำงานผิดปกติ หากคุณมีการแพ้ชิ้นส่วนที่เป็นสีหรือโลหะของอุปกรณ์ ให้หยุดใช้งานอุปกรณ์และปรึกษาแพทย์

ในการทำความสะอาดอุปกรณ์:

- เช็ดอุปกรณ์และเครื่องชาร์จด้วยผ้าหรือยาง
- อย่าใช้สารเคมีหรือผงซักฟอก

อย่าใช้งานอุปกรณ์หากหน้าจอร้าวหรือแตก

กระจกหรืออะครีลิกที่แตกร้าวอาจทำให้มือหรือใบหน้าของคุณได้รับบาดเจ็บได้นำอุปกรณ์ของคุณไปที่ศูนย์บริการของซัมซุงเพื่อรับการซ่อมแซม

อย่าใช้อุปกรณ์เพื่อการอื่นใดนอกเหนือจากการใช้งานปกติ

หลีกเลี่ยงการรบกวนผู้อื่นเมื่อใช้งานอุปกรณ์ในที่สาธารณะ

ไม่ควรอนุญาตให้เด็กๆ ใช้งานอุปกรณ์ของคุณ

อุปกรณ์ของคุณไม่ใช่ของเล่น ไม่ควรอนุญาตให้เด็กๆ ใช้งานอุปกรณ์ของคุณเนื่องจาก อาจได้รับบาดเจ็บที่ตัวเด็กเองและผู้อื่น รวมทั้งทำให้อุปกรณ์เสียหายได้

การติดตั้งอุปกรณ์มือถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวัง

- ตรวจสอบด้วยว่าอุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่นำมาใช้ภายในรถของคุณได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนา
- ไม่ควรวางอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมไว้นอกหรืออยู่ในบริเวณที่อุณหภูมิจะพองตัวออกมา เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายอย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงเมื่ออุณหภูมิพองตัวออกมาอย่างรวดเร็ว

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์จากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์จากผู้ให้บริการที่ไม่มีคุณภาพ อาจทำให้อุปกรณ์ของคุณเสียหายและอาจทำให้สิทธิในการรับประกันของผู้ผลิตเป็นโมฆะได้

การใช้การ์ดความจำด้วยความเอาใจใส่

- ไม่ควรถอดการ์ดในขณะที่อุปกรณ์กำลังโอนหรือเข้าใช้งานข้อมูลภายในเครื่อง มิฉะนั้นอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่หายไปและ/หรือเกิดความเสียหายกับการ์ดหรืออุปกรณ์
- ไม่ปล่อยให้การ์ดถูกกระแทกอย่างแรง สัมผัสกับไฟฟ้าสถิตและถูกคลื่นไฟฟ้าจากอุปกรณ์อื่นๆ รบกวน
- ไม่ควรสัมผัสหรือนำวัตถุที่เป็นโลหะไปสัมผัสกับบริเวณที่เป็นสีทองหรือขั้วทั้งสองข้าง หากพบว่าการตลกปรก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่ม

เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลสำคัญอย่างปลอดภัย

- ขณะใช้งานอุปกรณ์ ควรแน่ใจว่าได้สำรองข้อมูลที่สำคัญแล้ว Samsung ไม่ขอรับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล
- เมื่อต้องการขายหรือกำจัดอุปกรณ์ของคุณ ให้สำรองข้อมูลทั้งหมดแล้วตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณใหม่ เพื่อป้องกันไม่ให้นำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้ในทางที่ผิด

ห้ามแจกจ่ายสื่อที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์

ห้ามแจกจ่ายสื่อที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่คุณบันทึกไว้ให้แก่ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหา การทำเช่นนี้อาจเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อประเด็นทางกฎหมายใดๆ ที่เกิดจากการใช้สื่อที่มีลิขสิทธิ์โดยมิชอบของผู้ใช้

การกำจัดผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี

(ขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)



(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบจัดเก็บและกำจัดขยะที่แยกจากกัน)

สัญลักษณ์นี้ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริมหรือในเอกสารประชาสัมพันธ์ แสดงให้ทราบว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นั้นๆ และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อุปกรณ์ชาร์จ เฮดเซต สาย USB)

รวมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทิ้งขยะที่ไม่มีการควบคุมโปรดแยกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกจากขยะประเภทอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพื่อใช้ส่วนตัวควรติดต่อร้านค้าที่ซื้อหรือหน่วยงานราชการในท้องถิ่นเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรควรติดต่อผู้จำหน่ายและตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์รวมกับขยะอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการพาณิชย์ที่จะนำไปกำจัดภายหลัง

การกำจัดแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี



(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบส่งคืนแบตเตอรี่และกำจัดขยะที่แยกจากกัน)

เครื่องหมายบนแบตเตอรี่, คู่มือ หรือบรรจุภัณฑ์ได้แสดงไว้ว่า ไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ของผลิตภัณฑ์นี้รวมกับขยะมูลฝอยจากครัวเรือนอื่นๆ

ป้ายสัญลักษณ์ทางเคมี Hg Cd หรือ Pb บอกให้รู้ว่าแบตเตอรี่ประกอบด้วยสารปรอท แคดเมียม หรือมีสูงเกินระดับอ้างอิงในข้อกำหนดของ EC 2006/66

แบตเตอรี่ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนเองได้ สำหรับข้อมูลในการเปลี่ยนนั้น โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ ห้ามถอดแบตเตอรี่หรือทิ้งแบตเตอรี่ในเปลวไฟ ห้ามถอดประกอบ, บดขยี้ หรือเจาะแบตเตอรี่ หากคุณต้องการกำจัดผลิตภัณฑ์ หน่วยงานเก็บขยะจะใช้มาตรการที่เหมาะสมในการรีไซเคิลและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์รวมทั้งแบตเตอรี่

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

เนื้อหาและบริการบางอย่างที่อุปกรณ์นี้สามารถเข้าใช้ได้เป็นของบุคคลที่สามและได้รับการคุ้มครองด้วยกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าและ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เนื้อหาและบริการต่างๆ เหล่านั้นจัดให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ส่วนบุคคลเท่านั้นและไม่ใช่มุ่งการใช้ในเชิงพาณิชย์ คุณต้องไม่ใช่เนื้อหาหรือบริการใดๆ ในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหาหรือผู้ให้บริการ โดยไม่จำกัดเพียงข้อความที่ได้กล่าวมาแล้ว ก่อนหน้านี้หากไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหาหรือผู้ให้บริการที่เหมาะสม

คุณต้องไม่ปรับเปลี่ยน คัดลอก เผยแพร่ซ้ำ อัปเดต ประมวล ถ่ายทอด แปล จำหน่าย สร้างงานดัดแปลงจากต้นแบบ ใช้ประโยชน์หรือแจกจ่ายเนื้อหาหรือบริการที่แสดงผ่านอุปกรณ์นี้ในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ

“เนื้อหาและบริการของบุคคลที่สามจัดให้ตามสภาพที่” เป็น ชัมซุงไม่ขอรับประกันเนื้อหาหรือบริการใดๆ ที่จัดให้ดังกล่าว ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยและไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ชัมซุงขอปฏิเสธความรับผิดชอบการรับประกัน โดยนัยใดๆ โดยชัดแจ้ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความสามารถในการซื้อขายในตลาดของสินค้าหรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด

ชัมซุงไม่ขอรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ทางกฎหมาย ความตรงต่อเวลา ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาหรือบริการใดๆ ที่มีผ่านอุปกรณ์นี้และไม่ว่ากรณีใดๆ รวมถึงความประมาท ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญาหรือการละเมิด ชัมซุงจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ความเสียหายที่มีลักษณะพิเศษ หรือความเสียหายที่เป็นผลตามมาใดๆ ค่าทนายความ ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลใดๆ ที่มี หรือที่เป็นผลของการใช้เนื้อหาหรือการบริการของคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ แม้ว่าจะมีการแนะนำถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายต่างๆ ดังกล่าวแล้ว”

บริการของบุคคลที่สามอาจสิ้นสุดลงหรือหยุดชะงักได้ตลอดเวลา และซัมซุงไม่
ขอรับรองหรือรับประกันว่าเนื้อหาหรือบริการใดๆ จะยังคงมีอยู่ในช่วงเวลาใดๆ
เนื้อหาและบริการต่างๆ ได้รับการถ่ายทอดโดยบุคคลที่สามด้วยระบบเครือข่าย
และระบบส่งสัญญาณซึ่งซัมซุงไม่ได้ควบคุม ซัมซุงขอปฏิเสธความรับผิดชอบ
โดยชัดแจ้งต่อความรับผิดชอบหรือความรับผิดใดๆ สำหรับการหยุดชะงักหรือ
การระงับชั่วคราวของเนื้อหาหรือบริการที่มีผ่านอุปกรณ์นี้ โดยไม่จำกัดเพียง
หลักการทั่วไปของการปฏิเสธความรับผิดชอบนี้

ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบหรือรับผิดชอบต่อบริการสำหรับลูกค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหา
และบริการต่างๆ การถามคำถามหรือการร้องขอใดๆ สำหรับบริการที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาหรือบริการควรกระทำโดยตรงต่อผู้จัดหาเนื้อหาและผู้ให้บริการนั้นๆ

เนื้อหาบางส่วนในคู่มือนี้อาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏในโทรศัพท์ของคุณ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ

การติดตั้ง Kies (PC ซิงค์) Kies

1. คุณสามารถดาวน์โหลด Kies เวอร์ชันล่าสุดได้จาก เว็บไซต์ซัมซุง (www.samsung.com/kies) และติดตั้งลงใน PC ของคุณ
 2. ใช้สาย USB เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับเครื่องพีซี ของคุณ Samsung Kies จะเปิดโดยอัตโนมัติ
- ศึกษาหัวข้อวิธีใช้ Kies หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม